



**BMW
MOTORRAD**



Einbauanleitung

ANBINDUNG TANKRUCKSACK

R 1200 GS / R 1250 GS
ADVENTURE

MAKE LIFE A RIDE

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UNBEDINGT VOR BEGINN DER EINBAUARBEITEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG.

Wir freuen uns, dass Sie sich für Sonderzubehör von BMW Motorrad entschieden haben, mit dem Sie Ihr Fahrzeug Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen anpassen können.

Damit Sie Freude an Ihrem neuen Zubehör haben, ist Sicherheit oberstes Gebot. Zur Durchführung einiger Arbeiten sind ggf. spezielle Werkzeuge und ein fundiertes Fachwissen notwendig. Im Zweifel wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, am besten an Ihren BMW Motorrad Partner.

Da wir Ihnen eine Vielzahl typgeprüfetes Zubehör und Sonderausstattungen anbieten, können wir in dieser Einbauanleitung leider nicht auf alle Ausstattungsvarianten eingehen. Deshalb beschränken wir uns auf die Basisvariante des jeweiligen Modells. Das Ab- und Anbauen von weiterem, eventuell eingebautem Zubehör ist in der jeweiligen Einbauanleitung beschrieben. Sollten die erforderlichen Anleitungen nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Motorrad Partner.

Bei allen Fragen rund um Ihr Motorrad und sämtliches Zubehör steht Ihnen Ihr BMW Motorrad Partner jederzeit gern mit Rat und Tat zur Seite.

Viel Freude mit Ihrer BMW sowie eine gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen BMW Motorrad.

FOLGENDE SYMBOLE WERDEN IN DIESER ANLEITUNG FÜR HINWEISE VERWENDET:
** VORSICHT**

Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zu einer geringfügigen oder mäßigen Verletzung führen.

** WARNUNG**

Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.

** GEFAHR**

Gefährdung mit hohem Risikograd. Nicht-Vermeidung führt zum Tod oder einer schweren Verletzung.

** ACHTUNG**

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nicht-Beachtung kann zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder Zubehörs und somit zum Gewährleistungsausschluss führen.

** HINWEIS**

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.

** Anziehdrehmoment**

Schrauben und Muttern werden nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Fahrzeugs oder Zubehörs bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.

- Beginn der Haupttätigkeit
- ▷ Beginn der Nebentätigkeit
- Tätigkeitsanweisung

- ◄ Ende der Haupttätigkeit
- ◁ Ende der Nebentätigkeit
- ◇ Ende der Gültigkeitsauszeichnung BST (Baustand), SA (Sonderausstattung) oder SZ (Sonderzubehör)

Anbindung Tankrucksack

Benötigte Werkzeuge

- Torx-Schlüsselsatz
- Drehmomentschlüssel



Lieferumfang

- Satz Anbindung Tankrucksack

Allgemeine Hinweise

ACHTUNG

Unsicher abgestelltes Fahrzeug

Bauteilschaden durch Umfallen

- Fahrzeug sicher abstellen.

WARNUNG

Kinder und Haustiere im Arbeitsbereich

Personenschaden

- Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fernhalten.

VORSICHT

Tragen von Schmuck während der Arbeit

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss

- Vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ringe, Ketten, Armbanduhr etc.) ablegen.

HINWEIS


Nach Montage des Nachrüstsatzes durch eine Werkstatt, ist diese Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen.
Nachrüstsatz nur mit dieser Einbauanleitung an Dritte weitergeben.

77 45 006 Anbindung für Tankrucksack einbauen

HINWEIS

Bei Fahrten ohne Tankrucksack können die Anbindungen am Fahrzeug verbleiben.

1

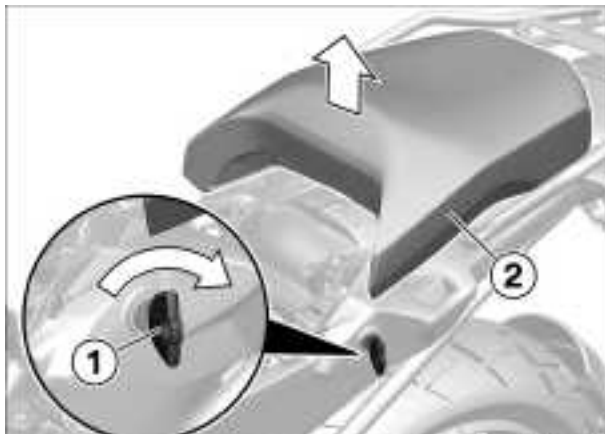


► Soziussitz ausbauen


- Zündschlüssel **(1)** in Sitzbankschloss **im Uhrzeigersinn** drehen.
- Soziussitz **(2)** vorn etwas nach oben ziehen.



- Soziussitz **(1)** nach vorn ziehen und lösen.

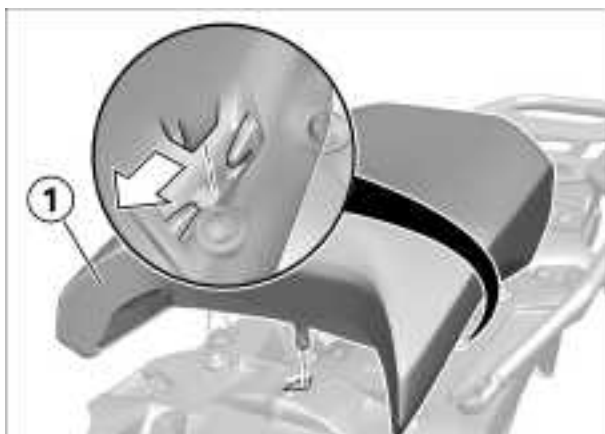


- mit Sitzheizung^{SA} (0518)
- Soziussitz **(1)** nach vorn ziehen und lösen.
- Kabel für Sitzheizung nicht auf Zug belasten!◇

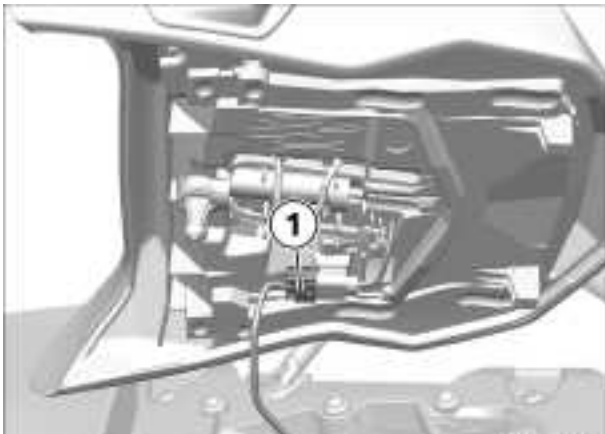

- mit Sitzheizung^{SA} (0518)
- Stecker **(1)** für Sitzheizung trennen und Soziussitz abnehmen.
- Gegenstecker nicht verdrehen oder auf Zug belasten!◇




2

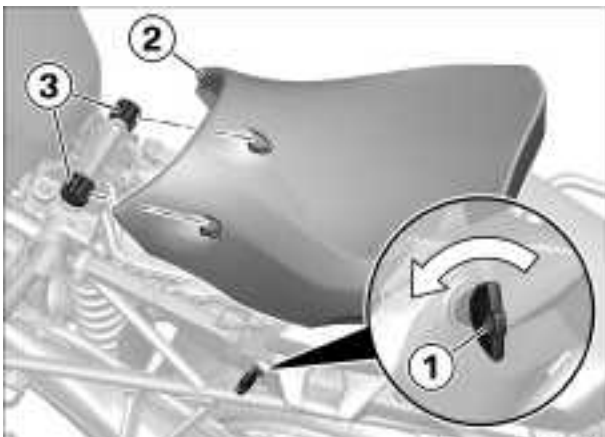

► Fahrersitz ausbauen


- Zündschlüssel **(1)** in Sitzbankschloss **gegen den Uhrzeigersinn** drehen.
- Fahrersitz **(2)** von Haltern **(3)** ziehen und abnehmen.

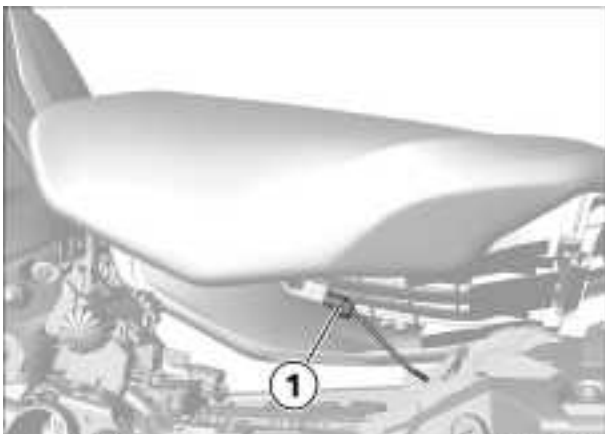

- mit Sitzheizung^{SA} (0518)
- Stecker **(1)** für Sitzheizung trennen.◇




3

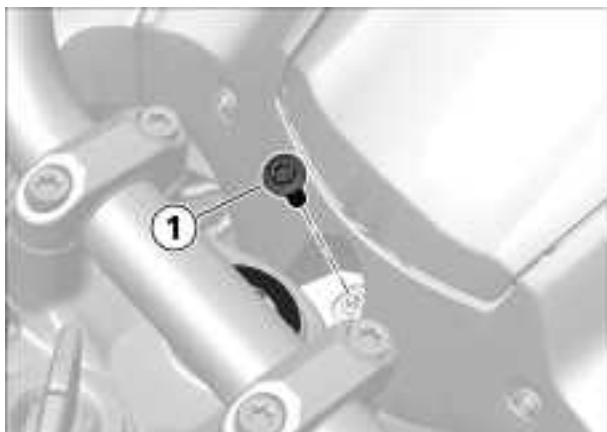

► **Schraube für Anbindung vorn ausbauen**

- Schraube (1) ausbauen.

4

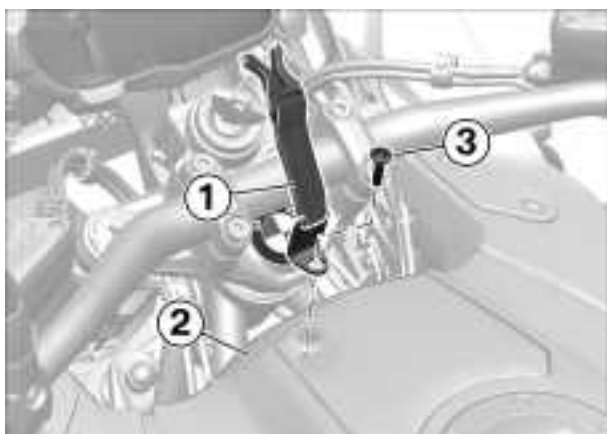

► **Anbindung vorn einbauen**

- Anbindung vorn (1) an Verkleidungsmittelteil (2) ansetzen und mit neuer Schraube (3) befestigen.



Anziehdrehmomente


Anbindung vorn für Tankrucksack an Rahmen

M6 x 28

8 Nm

– mit Tankrucksack^{SZ}

5

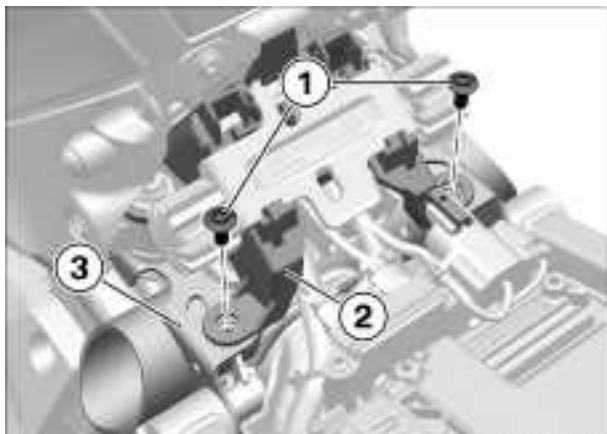

► **Schrauben für Anbindung hinten ausbauen**


- Schrauben (1) von Grundplatte Sitzverstellung (2) und Rahmen (3) ausbauen.

6


► **Anbindung hinten einbauen**

- Anbindung hinten **(1)** positionieren und mit neuen Schrauben **(2)** auf Grundplatte Sitzverstellung **(3)** an Rahmen **(4)** befestigen.

7

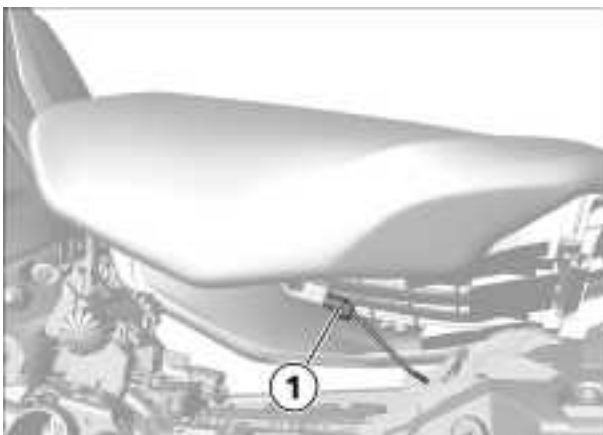
► **Fahrersitz einbauen**

- mit Sitzheizung^{SA} (0518)
- Stecker **(1)** für Sitzheizung verbinden.◇

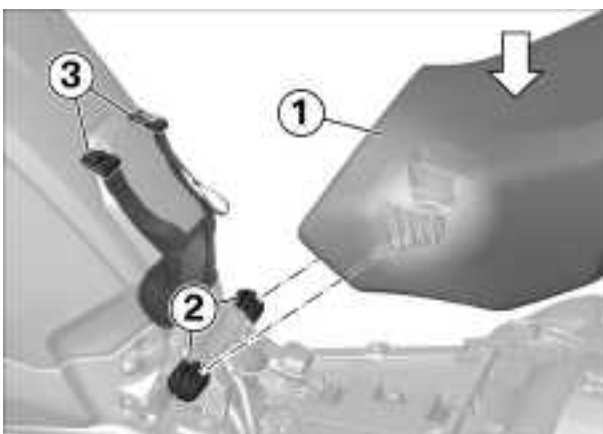


- Fahrersitz **(1)** in Sitzbankaufnahme **(2)** einsetzen, dabei auf Gurte **(3)** von Anbindung achten.
- Fahrersitz **(1)** hinten kräftig nach unten drücken.
- » Fahrersitz **(1)** rastet hörbar ein.


8

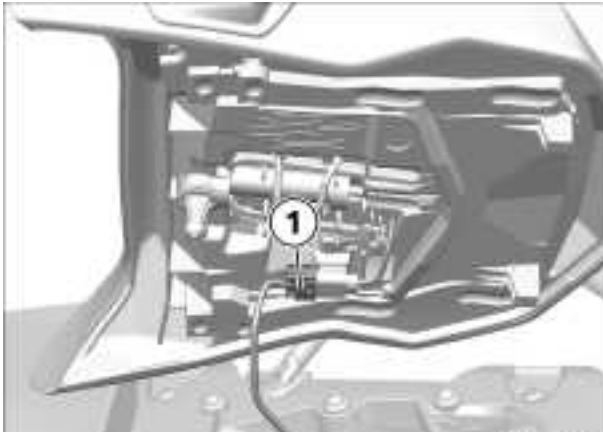► **Soziussitz einbauen**

- mit Sitzheizung^{SA} (0518)
- Stecker **(1)** für Sitzheizung verbinden.◇

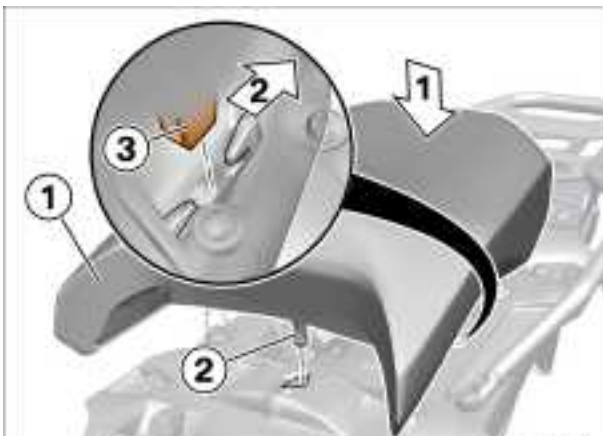

- Soziussitz **(1)** ansetzen.
- » Zapfen **(2)** sitzt mittig in Öffnung.
- » Laschen **(3)** sitzen mittig in Aufnahmen.
- Soziussitz **(1)** hinten herunterdrücken und nach hinten drücken.
- Kontrollieren, ob der Soziussitz **(1)** hinten durch Laschen **(3)** in Aufnahmen richtig fixiert ist.

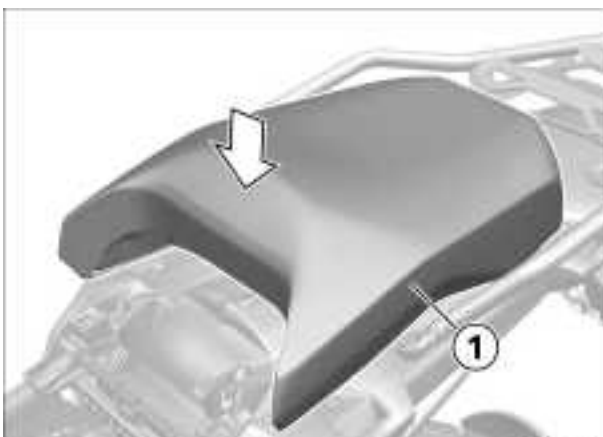

- Soziussitz **(1)** vorn kräftig nach unten drücken.
- » Soziussitz **(1)** rastet hörbar ein.

9

► **Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten**

- Folgendes sicherstellen:
 - Das Ziel der durchgeführten Arbeit wurde erreicht.
 - Alle Betriebsstoffe sind eingefüllt und die Flüssigkeiten haben den korrekten Füllstand.

- Alle gelösten Schraubverbindungen wurden wieder korrekt angezogen.
- Das Kraftstoffsystem ist dicht.
- Die Beleuchtungs- und Signalanlage funktioniert und das Fahrzeug ist verkehrssicher.
- Die Bremsbeläge der Vorder- und Hinterradbremse liegen an den Bremsscheiben an.

▷ **Funktionstest Motorstart-Unterdrückung**

Prüfen

- Not-Aus-Schalter in Mittelstellung schalten.
- Getriebe in Leerlauf schalten.
- Zündung einschalten.
 - » Neutralkontrollleuchte "N" leuchtet.
- Gang einlegen.
 - » Neutralkontrollleuchte "N" geht aus.
- Starterdruckschalter betätigen.
 - » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze ausklappen.
- Kupplung ziehen.
- Starterdruckschalter betätigen.
 - » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze einklappen.
- Starterdruckschalter bei gezogener Kupplung betätigen.
 - » Starter läuft.

Resultat

Nicht alle Prüfschritte wurden erfüllt.

Maßnahme

- Die entsprechenden Bauteile mit BMW Motorrad Diagnosesystem prüfen.

