



BMW Motorrad



Bedienungsanleitung Scooter-Mantel

Einführung

Der Scooter-Mantel ist der optimale und unübertroffene Wasser- und Kälteschutz für den Scooter-Fahrer. Mit wenigen Handgriffen wird der Scooter-Mantel am Scooter befestigt. So sind Sie als Scooter-Fahrer rundum vor Wind und Wetter geschützt.

Abkürzungen und Symbole

 **VORSICHT** Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zu einer geringfügigen oder mäßigen Verletzung führen.

 **WARNUNG** Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.

 **GEFAHR** Gefährdung mit hohem Risikograd. Nicht-Vermeidung führt zum Tod oder einer schweren Verletzung.

 **ACHTUNG** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nicht-Beachtung kann zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder Zubehörs und somit zum Gewährleistungsauschluss führen.

 **HINWEIS** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.

◀ Kennzeichnet das Ende eines Hinweises.

- Tätigkeitsanweisung.
- » Ergebnis einer Tätigkeit.

 Verweis auf eine Seite mit weiterführenden Informationen.

◁ Kennzeichnet das Ende einer zubehör- bzw. ausstattungsabhängigen Information.

 Anziehdrehmoment.

 Technische Daten.

Sicherheitshinweise



ACHTUNG

Unsicher abgestelltes Fahrzeug

Bauteilschaden durch Umfallen

- Fahrzeug sicher abstellen.◀



ACHTUNG

Verwendung ungeeigneter Reinigungs- und Pflegemittel


Beschädigung von Oberflächen

- Zum Reinigen eine milde Seifenlauge und einen weichen Schwamm benutzen.
- Keine anderen Lösungsmittel oder Kraftstoff verwenden.◀

Scooter-Mantel

- 1 Fenster für Handschuhfächer
- 2 Fenster für Zündschlossbetätigung
- 3 Aufblasbare Luftkissen
- 4 Ventil für Luftkissen
- 5 Befestigungselemente
- 6 Reflexprint für erhöhte Sichtbarkeit
- 7 Kordeln zum Verstauen am Fahrzeug




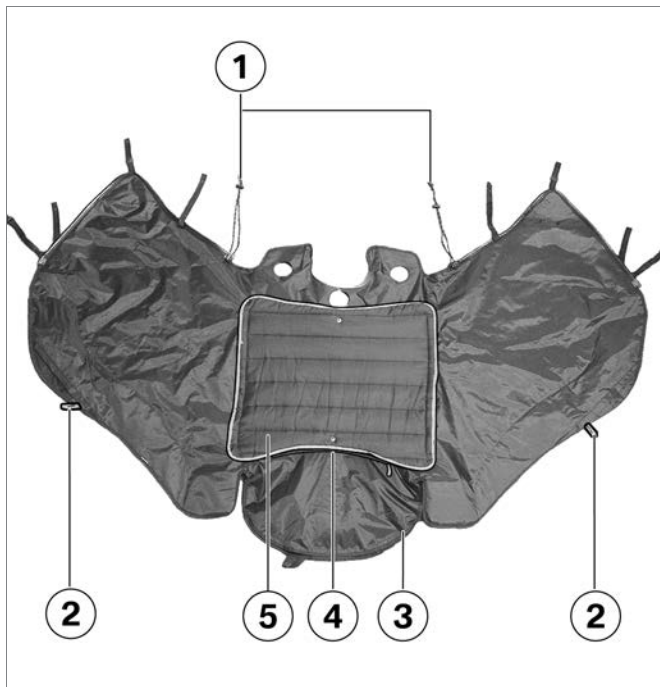


Scooter-Mantel

- 1** Kordeln zum Verstauen am Fahrzeug
- 2** Reißverschluss am Luftkissen
- 3** Staufach für Sitzabdeckung
- 4** Mitteltasche
- 5** Herausnehmbares wärmendes Innenfutter


Scooter-Mantel oben befestigen

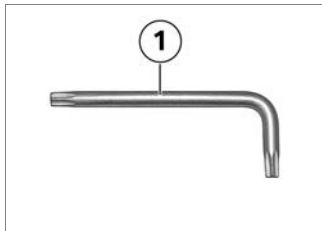

- Zum Aus- und Einbau der Schrauben den im Lieferumfang enthaltenen Torx T25 Winkelschraubendreher **1** verwenden.

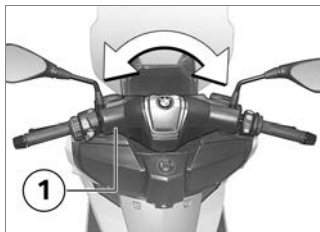


- Lenker **1** bis auf Anschlag einschlagen.

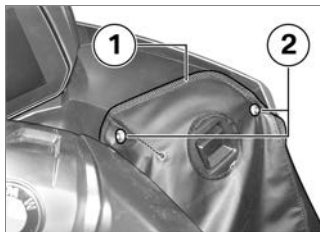


- Schrauben **2** ausbauen.
- Scooter-Mantel **1** mit zuvor ausgebauten Schrauben **2** oben befestigen.

- Aufgeführte Arbeitsschritte an der anderen Fahrzeugseite gleichermaßen durchführen.

Scooter-Mantel innen befestigen

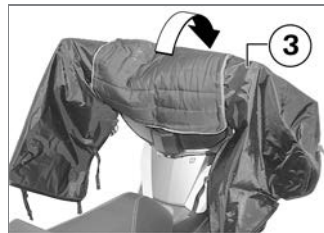

- Scooter-Mantel **3** wie dargestellt über Lenker legen.

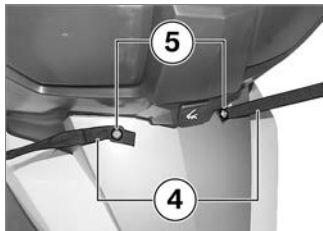

- Schrauben **5** ausbauen.
- Befestigungsbänder **4** über Bohrungen legen und zuvor ausgebaute Schrauben **5** einbauen.



- Scooter-Mantel **3** zurück klappen.


Scooter-Mantel vorne befestigen



- Äußere Schraube **1** ausbauen.


- Befestigungsband **2** wie dargestellt anlegen und mit zuvor ausgebaute Schraube **1** befestigen.
- Befestigungsband **2** in Pfeilrichtung straff ziehen.
- Überstehendes Ende des Befestigungsbands umklappen und in die vorgesehene Gummischlaufe **3** stecken.
- Aufgeführte Arbeitsschritte an der anderen Fahrzeugseite gleichermaßen durchführen.

Scooter-Mantel vorne unten befestigen

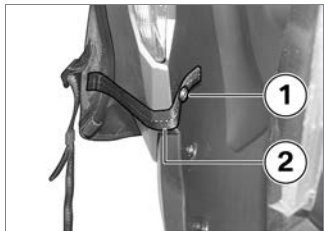

- Dritte Spreizniete von unten **1** ausbauen.
- Befestigungsband wie dargestellt anlegen und zuvor ausgebauter Spreizniete **1** einbauen.
- Aufgeführte Arbeitsschritte an der anderen Fahrzeugseite gleichermaßen durchführen.

Scooter-Mantel unten befestigen

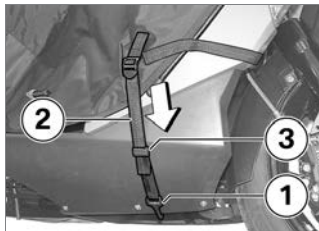

- Haken **1** an geeigneter Stelle am unteren Verkleidungsteil anbringen.
- Befestigungsband **2** in Pfeilrichtung straff ziehen.
- Überstehendes Ende des Befestigungsbands umklappen und in die vorgesehene Gummischlaufe **3** stecken.
- Aufgeführte Arbeitsschritte an der anderen Fahrzeugseite gleichermaßen durchführen.

- Prüfen, ob alle Befestigungsbänder festgezogen sind und ggf. korrigieren.


Luftkissen

Luftkissen verwenden



HINWEIS


Die Luftkissen vermeiden das Flattern der Scooter-Mantel-Seiten bei Fahrten über 60 km/h. ◀

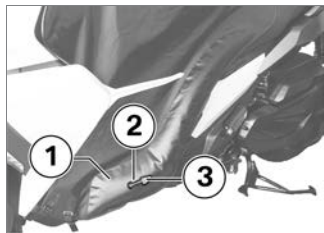

- Luftkissen **1** mit Ventil **2** aufblasen.
- Ist das Luftkissen aufgeblasen, Ventilverschluss **3** durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn schließen.
- Um Luft aus dem Luftkissen abzulassen, Ventilverschluss **3**

öffnen und das Luftkissen **1** drücken.

Luftschlauch austauschen

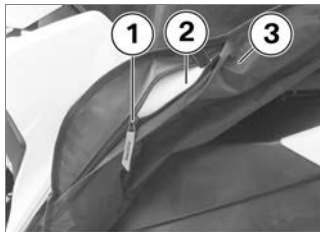


- Reißverschluss **1** am Luftkissen **3** öffnen.
- Luftschlauch **2** herausnehmen.



- Ventil durch die Öffnung **4** am Luftkissen führen.
- Um einen Luftschlauch einzubauen, Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Scooter-Mantel umhängen

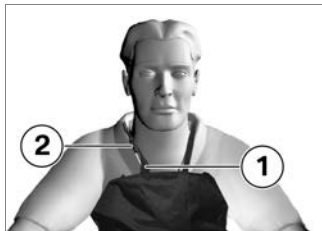

- Anbindung **1** für den Scooter-Mantel umlegen.
- Steckverschluss **2** schließen und festziehen.

Wasserfeste Sitzabdeckung

Anbringen vorbereiten


Um die Sitzabdeckung anbringen zu können, muss die Sitzbank aufgeklappt werden.

Sitzbank aufklappen


- Zündung einschalten.



- Taste **1** drücken.
» Sitzbank wird entriegelt.

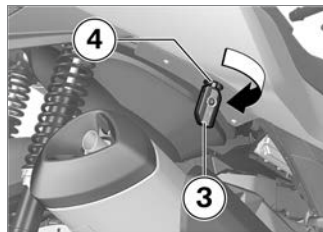

- Die Sitzbank kann auch ohne Einschalten der Zündung entriegelt werden. Dazu den Fahrzeugschlüssel **3** in das Schloss **4** an der rechten Seitenverkleidung einführen und im Uhrzeigersinn drehen.
» Sitzbank wird entriegelt.

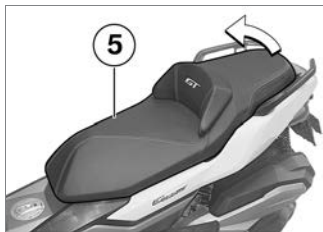


- Sitzbank **5** hinten anheben und aufklappen.




- Tasche öffnen und Sitzabdeckung **3** herausnehmen.

Sitzabdeckung befestigen

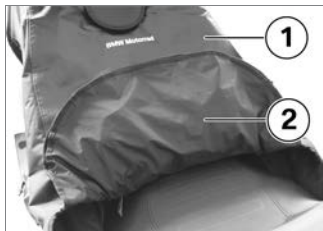

- Tasche mit Sitzabdeckung **2** nach vorn über den Scooter-Mantel **1** falten.

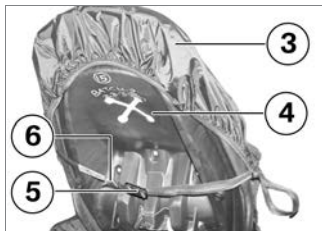

- Sitzabdeckung **3** über die Sitzbank **4** stülpen.

- Befestigungsband **6** mit Steckverschluss **5** schließen und festziehen.




- Sitzbank mit Sitzbankabdeckung **3** hinten in die Verriegelung drücken.

Scooter-Mantel am Fahrzeug verstauen



- Scooter-Mantel **1** einrollen und mit Kordeln **2** an beiden Enden festbinden.

Wärmende Innendecke anbringen

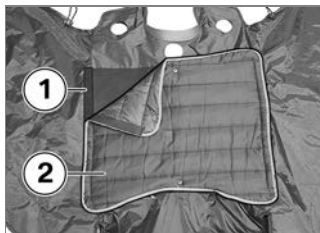

- Wärmende Innendecke **2** wie dargestellt an den Klettverschlüssen **1** anbringen.

Geschwindigkeit

Geschwindigkeitsbeschränkung für Fahrten mit Scooter-Mantel	max 130 km/h
---	--------------

Außenmaterial

Polyvinylchlorid	30 %
Polyamid	50 %
Polyester	20 %

Futter

Polyester	100 %
-----------	-------

Haftungshinweis

In Abhängigkeit vom Ausstattungs- bzw. Zubehörumfang Ihres Produkts von BMW Motorrad, aber auch bei Länderausführungen können Abweichungen zu Bild- und Textaussagen auftreten. Etwaige Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

Maß-, Gewichts-, Verbrauchs- und Leistungsangaben verstehen sich mit entsprechenden Toleranzen.

Änderungen in Konstruktion, Ausstattung und Zubehör bleiben vorbehalten.

Irrtum vorbehalten.

gung von BMW Motorrad, After-sales.

Originalbedienungsanleitung, gedruckt in Deutschland.

© 2018 Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
80788 München, Deutschland
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit schriftlicher Genehmi-

Weiterführende Informationen zum Thema Ausstattung finden Sie unter:
bmw-motorrad.com/equipment

Bestell-Nr.: 77 01 2 455 417
03.2018, 1. Auflage, 00

