



BMW Motorrad



Bedienungsanleitung Scooter-Mantel

Einführung

Der Scooter-Mantel ist der optimale und unübertroffene Wasser- und Kälteschutz für den Scooter-Fahrer. Mit wenigen Handgriffen wird der Scooter-Mantel am Scooter befestigt. So sind Sie als Scooter-Fahrer rundum vor Wind und Wetter geschützt.

Abkürzungen und Symbole



VORSICHT Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zu einer geringfügigen oder mäßigen Verletzung führen.



WARNUNG Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.



GEFAHR Gefährdung mit hohem Risikograd. Nicht-Vermeidung führt zum Tod oder einer schweren Verletzung.



ACHTUNG Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nicht-Beachtung kann zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder Zubehörs und somit zum Gewährleistungsauschluss führen.



HINWEIS Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.



Kennzeichnet das Ende eines Hinweises.



Tätigkeitsanweisung.



Ergebnis einer Tätigkeit.



Verweis auf eine Seite mit weiterführenden Informationen.



Kennzeichnet das Ende einer zubehör- bzw. ausstattungsabhängigen Information.



Anziehdrehmoment.



Technische Daten.

Sicherheitshinweise



ACHTUNG

Unsicher abgestelltes Fahrzeug

Bauteilschaden durch Umfallen

- Fahrzeug sicher abstellen.◀



ACHTUNG

Verwendung ungeeigneter Reinigungs- und Pflegemittel

Beschädigung von Oberflächen

- Zum Reinigen eine milde Seifenlauge und einen weichen Schwamm benutzen.
- Keine anderen Lösungsmittel oder Kraftstoff verwenden.◀



HINWEIS

Der Ersteinbau des Scooter-Mantels darf nur durch einen BMW Motorrad Partner erfolgen.◀


Scooter-Mantel

- 1 Markierungen für Handschuhfächer
- 2 Zündschlossabdeckung
- 3 Kordelschlaufen zum Verstauen am Fahrzeug
- 4 Aufblasbare Luftkissen
- 5 Ventil für Luftkissen
- 6 Befestigungselemente
- 7 Reflexprint für erhöhte Sichtbarkeit
- 8 Befestigungselemente
- 9 Kordeln zum Verstauen am Fahrzeug



Scooter-Mantel

- 1** Kordeln zum Verstauen am Fahrzeug
- 2** Zündschlossabdeckung
- 3** Reißverschluss am Luftkissen
- 4** Staufach für Sitzabdeckung
- 5** Mitteltasche
- 6** Herausnehmbares wärmendes Innenfutter

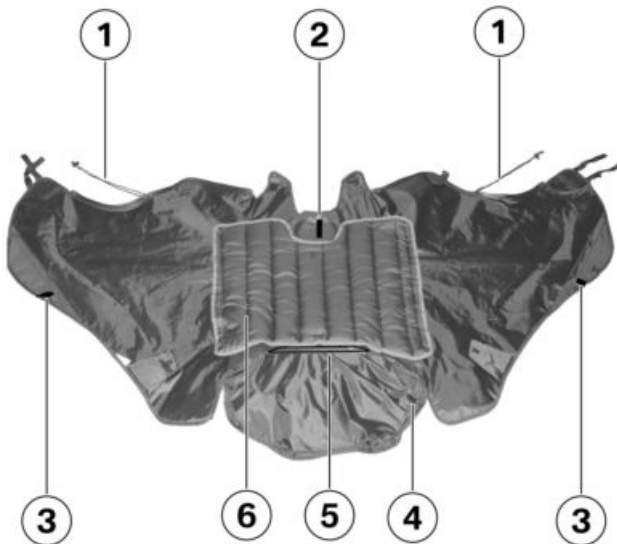


Luftkissen

Luftkissen verwenden

HINWEIS

Die Luftkissen vermeiden das Flattern der Scooter-Mantel-Seiten bei Fahrten über 60 km/h. ◀

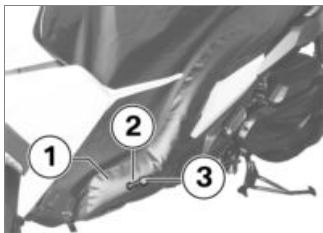

- Luftkissen **1** mit Ventil **2** aufblasen.
- Ist das Luftkissen aufgeblasen, Ventilverschluss **3** durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn schließen.
- Um Luft aus dem Luftkissen abzulassen, Ventilverschluss **3**

öffnen und das Luftkissen **1** drücken.

Luftschlauch austauschen



- Reißverschluss **1** am Luftkissen **3** öffnen.
- Luftschlauch **2** herausnehmen.




- Ventil durch die Öffnung **4** am Luftkissen führen.
- Um einen Luftschlauch einzubauen, Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Scooter-Mantel umhängen



- Anbindung **1** für den Scooter-Mantel umlegen.
- Steckverschluss **2** schließen und festziehen.

Sitzklappen verwenden

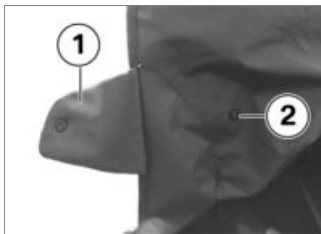

- Sitzklappen **1** an der Innenseite des Scooter-Mantels **2** lösen.



- Sitzklappen **1** zwischen Beine und Sitzbank **3** klemmen.


Wasserfeste Sitzabdeckung

Anbringen vorbereiten

Um die Sitzabdeckung anbringen zu können, muss die Sitzbank aufgeklappt werden.


Sitzbank aufklappen

- Zündung einschalten.

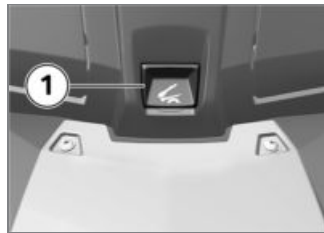


- Taste **1** drücken.
» Sitzbank wird entriegelt.

– ohne Keyless Ride^{SA}

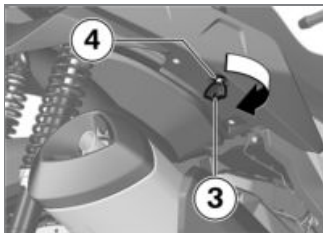


- Die Sitzbank kann auch ohne Einschalten der Zündung entriegelt werden. Dazu den Fahrzeugschlüssel **3** in das Schloss **4** an der rechten Seitenverkleidung einführen und im Uhrzeigersinn drehen.
- » Sitzbank wird entriegelt.

– mit Keyless Ride^{SA}

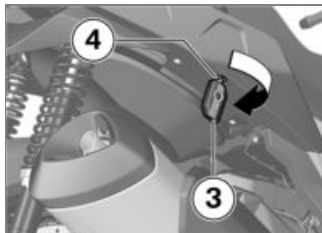

- Die Sitzbank kann auch ohne Einschalten der Zündung entriegelt werden. Dazu den aufgeklappten Funkschlüssel **3** in das Schloss **4** an der rechten Seitenverkleidung einführen und im Uhrzeigersinn drehen.
- » Sitzbank wird entriegelt.

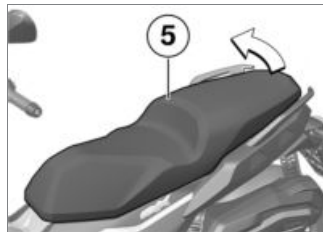

- Sitzbank **5** hinten anheben und aufklappen.


Sitzabdeckung befestigen



- Tasche mit Sitzabdeckung **2** nach vorn über den Scooter-Mantel **1** falten.



- Tasche öffnen und Sitzabdeckung **3** herausnehmen.

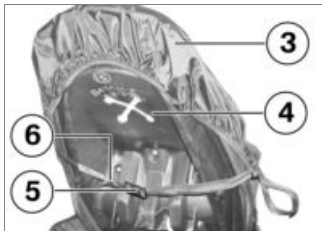

- Sitzabdeckung **3** über die Sitzbank **4** stülpen.

- Befestigungsband **6** mit Steckverschluss **5** schließen und festziehen.



- Sitzbank mit Sitzbankabdeckung **3** hinten in die Verriegelung drücken.

Scooter-Mantel am Fahrzeug verstauen



- Scooter-Mantel **1** einrollen und mit Kordeln **2** an beiden Enden festbinden.

Wärmende Innendecke anbringen



- Wärmende Innendecke **2** wie dargestellt an den Klettverschlüssen **1** anbringen.

Geschwindigkeit

Geschwindigkeitsbeschränkung für Fahrten mit Scooter-Mantel	max 130 km/h
---	--------------

Außenmaterial

Polyvinylchlorid	30 %
Polyamid	50 %
Polyester	20 %

Futter

Polyester	100 %
-----------	-------

Haftungshinweis

In Abhängigkeit vom Ausstattungs- bzw. Zubehörumfang Ihres Produkts von BMW Motorrad, aber auch bei Länderausführungen können Abweichungen zu Bild- und Textaussagen auftreten. Etwaige Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

Maß-, Gewichts-, Verbrauchs- und Leistungsangaben verstehen sich mit entsprechenden Toleranzen.

Änderungen in Konstruktion, Ausstattung und Zubehör bleiben vorbehalten.

Irrtum vorbehalten.

gung von BMW Motorrad, After-sales.

Originalbedienungsanleitung, gedruckt in Deutschland.

© 2017 Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
80788 München, Deutschland
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit schriftlicher Genehmi-

Weiterführende Informationen zum Thema Ausstattung finden Sie unter:
bmw-motorrad.com/equipment

Bestell-Nr.: 77 01 2 455 418
11.2017, 1. Auflage, 00

