


BMW Motorrad

Einbauanleitung

Abstandhalter für Satteltaschen

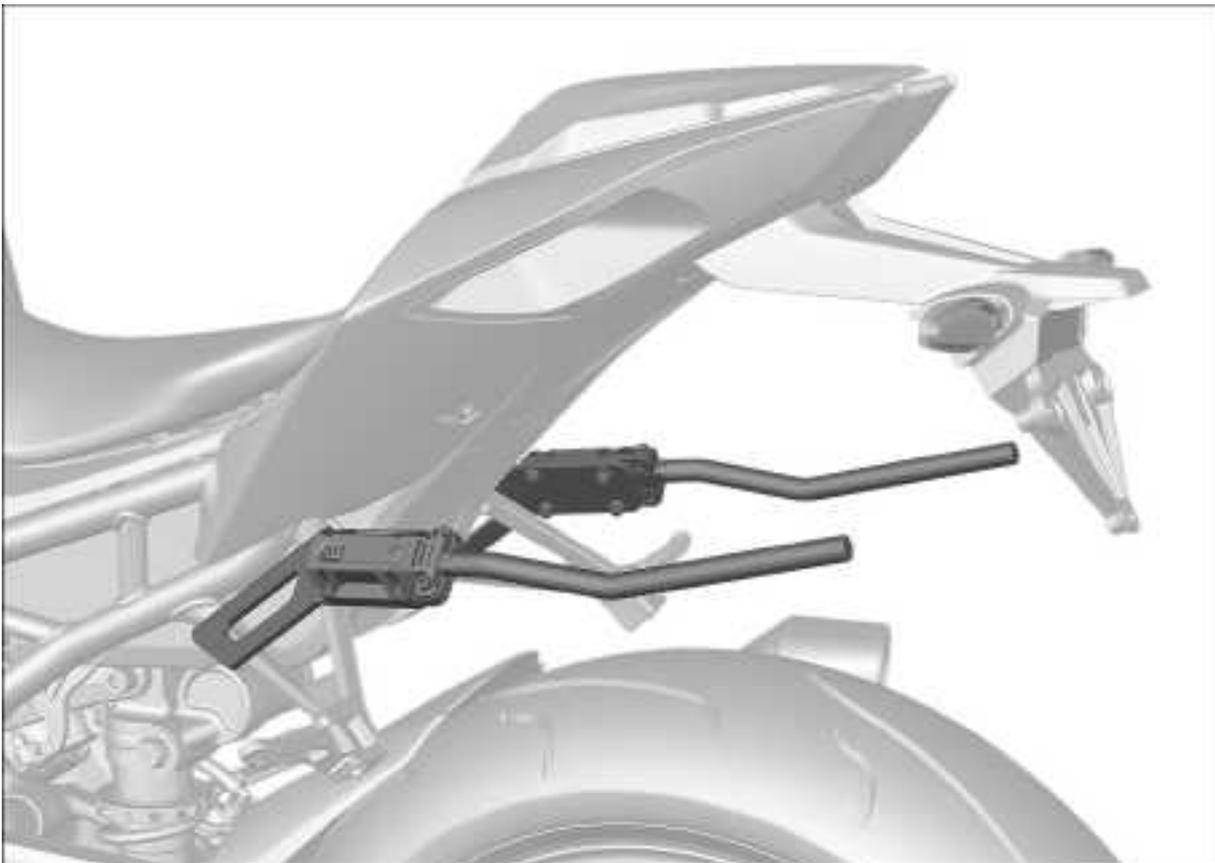

Lesen Sie diese Anleitung unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten sorgfältig und vollständig.

Wir freuen uns, dass Sie sich für Sonderzubehör von BMW Motorrad entschieden haben, mit dem Sie Ihr Fahrzeug Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen anpassen können.

Damit Sie Freude an Ihrem neuen Zubehör haben, ist Sicherheit oberstes Gebot. Zur Durchführung einiger Arbeiten sind ggf. spezielle Werkzeuge und ein fundiertes Fachwissen notwendig. Im Zweifel wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, am besten an Ihren BMW Motorrad Partner.

Da wir Ihnen eine Vielzahl typgeprüftes Zubehör und Sonderausstattungen anbieten, können wir in dieser Einbauanleitung leider nicht auf alle Ausstattungsvarianten eingehen. Deshalb beschränken wir uns auf die Basisvariante des jeweiligen Modells. Das Ab- und Anbauen von weiterem, eventuell eingebautem Zubehör ist in der jeweiligen Einbauanleitung beschrieben. Sollten die erforderlichen Anleitungen nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Motorrad Partner.

Bei allen Fragen rund um Ihr Motorrad und sämtliches Zubehör steht Ihnen Ihr BMW Motorrad Partner jederzeit gern mit Rat und Tat zur Seite.

Viel Freude mit Ihrer BMW sowie eine gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen BMW Motorrad.

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung für Hinweise verwendet:



Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zu einer geringfügigen oder mäßigen Verletzung führen.



Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.



Gefährdung mit hohem Risikograd. Nicht-Vermeidung führt zum Tod oder einer schweren Verletzung.



Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nicht-Beachtung kann zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder Zubehörs und somit zum Gewährleistungsausschluss führen.



Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.



Schrauben und Muttern werden nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Fahrzeugs oder Zubehörs bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.


- ▶ Beginn der Haupttätigkeit
- ▷ Beginn der Nebentätigkeit
- Tätigkeitsanweisung

- ◀ Ende der Haupttätigkeit
- ◁ Ende der Nebentätigkeit
- ◇ Ende der Gültigkeitsauszeichnung BST (Baustand), SA (Sonderausstattung) oder SZ (Sonderzubehör)

Abstandhalter für Satteltaschen

Benötigte Werkzeuge

- Torxschraubendreher T40
- Drehmomentschlüssel
- Schere

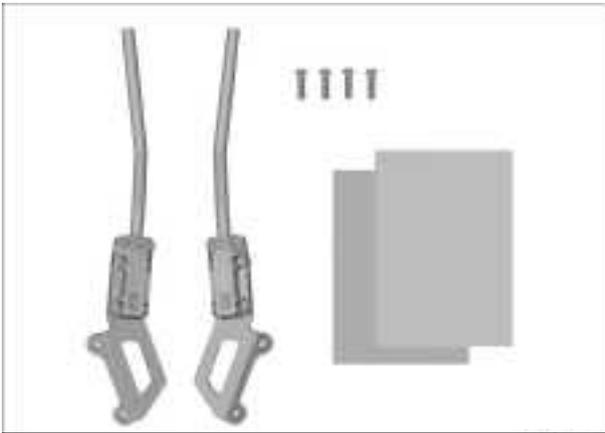

Lieferumfang

- Abstandshalter links
- Abstandshalter rechts
- Zylinderkopfschrauben M8 x 30 4 Stück
- Lackschutzfolie 2 Stück

Allgemeine Hinweise

ACHTUNG

Unsicher abgestelltes Fahrzeug

Bauteilschaden durch Umfallen

- Fahrzeug sicher abstellen.

VORSICHT

Heißer Motor bzw. heiße Abgasanlage

Verbrennungsgefahr

- Vor Beginn der Arbeiten Motor und Abgasanlage abkühlen lassen.

HINWEIS


Nach Montage des Nachrüstsets durch eine Werkstatt, ist diese Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen.
Nachrüstset nur mit dieser Einbauanleitung an Dritte weitergeben.

77 44 031 Abstandhalter für Satteltaschen einbauen

– mit Satteltaschen^{SZ}

Zusatzarbeiten: 46 52 510 Spezialwerkzeug Hinterradständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer)

1

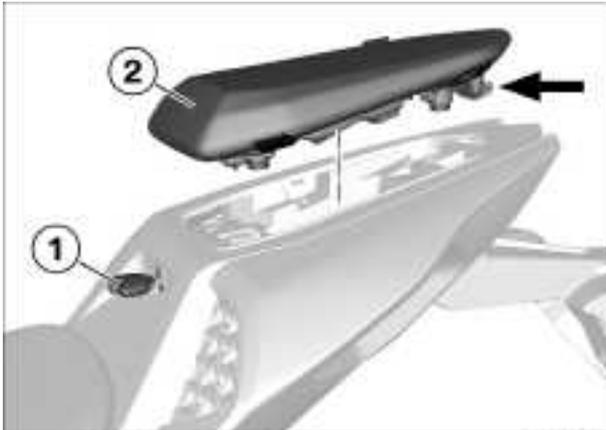


► Soziussitz ausbauen

- Mit Zündschlüssel **(1)** Schloss für Soziussitz **(2)** entriegeln.
- Soziussitz **(2)** ausbauen, dazu Fixierung **(Pfeil)** aushaken.




2

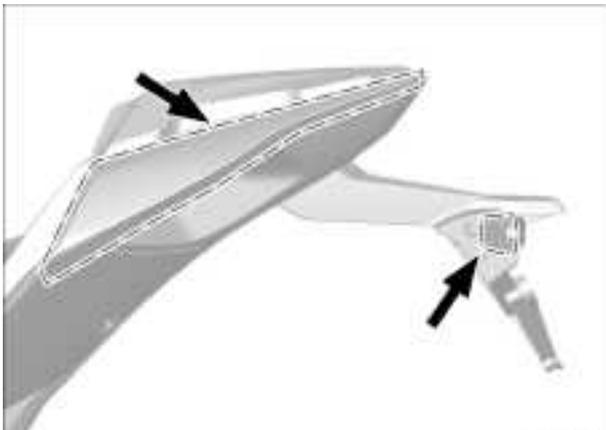

► Schutzfolie für Heckverkleidung anbringen

- Mitgelieferte Schutzfolie zuschneiden.
- Schutzfolie in den dargestellten Bereichen **(Pfeile)** auf Heckverkleidung und Blinker links aufkleben.

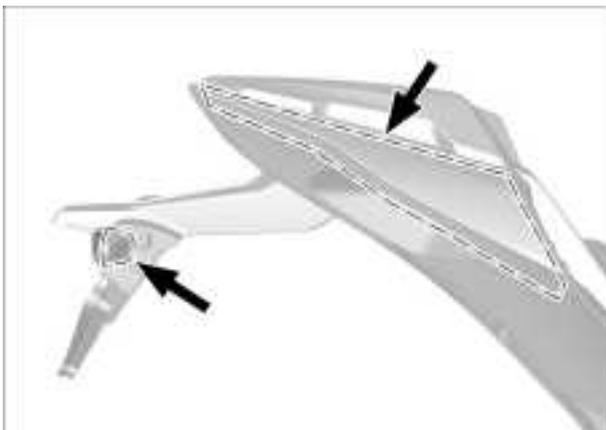

- Mitgelieferte Schutzfolie zuschneiden.
- Schutzfolie in den dargestellten Bereichen **(Pfeile)** auf Heckverkleidung und Blinker rechts aufkleben.




3



– ohne Soziusfußraste^{SZ}


► Abdeckung Soziusausleger ausbauen

- Abdeckung für Soziusausleger links (**Pfeile**) ausbauen.

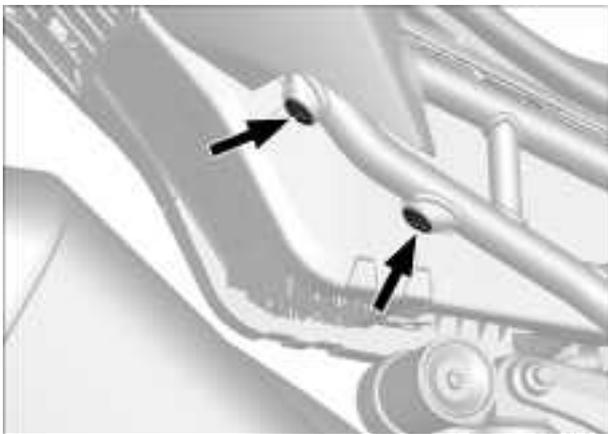

- Abdeckung für Soziusausleger rechts (**Pfeile**) ausbauen.◊

4

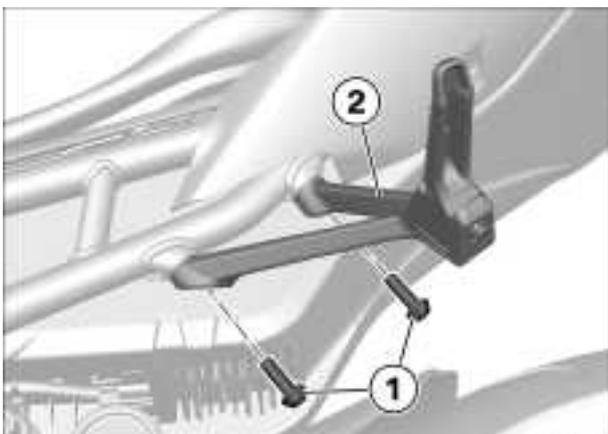


– mit Soziusfußraste^{SZ}

► Linke Halterung Soziusfußraste ausbauen

- Schrauben (**1**) ausbauen.
- Soziusfußrastenausleger (**2**) ausbauen.◊

5

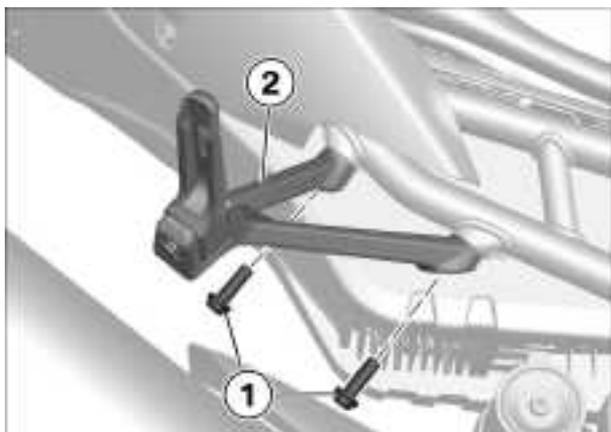


– mit Soziusfußraste^{SZ}

► Rechte Halterung Soziusfußraste ausbauen

- Schrauben (1) ausbauen.
- Soziusfußrastenausleger (2) ausbauen.◊

6

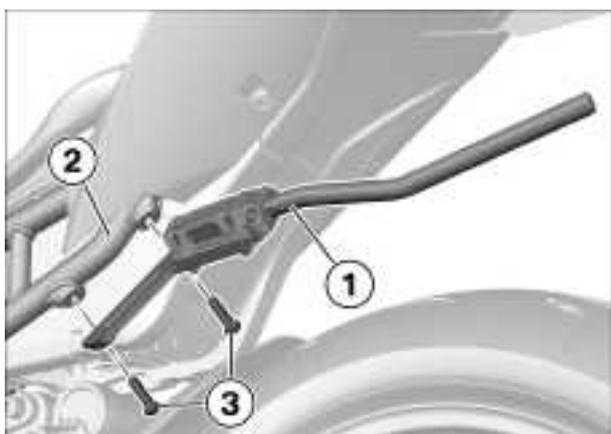

– ohne Soziusfußraste^{SZ}


► Linken Abstandhalter für Satteltasche einbauen

- Abstandhalter (1) an Hinterrahmen (2) ansetzen und Schrauben (3) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Abstandhalter für Satteltaschen an Hinterrahmen		
M8 x 30	19 Nm	

 Schraubensicherungsmittel	
Loctite 243, mittelfest	83 19 2 210 339

7

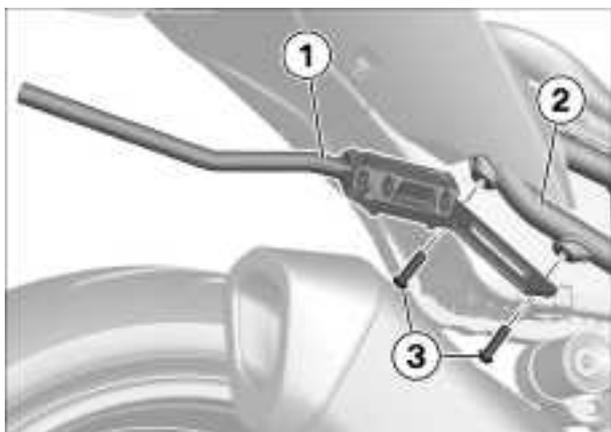

– ohne Soziusfußraste^{SZ}


► Rechten Abstandhalter für Satteltasche einbauen

- Abstandhalter (1) an Hinterrahmen (2) ansetzen und Schrauben (3) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Abstandhalter für Satteltaschen an Hinterrahmen		
M8 x 30	19 Nm	

 Schraubensicherungsmittel	
Loctite 243, mittelfest	83 19 2 210 339

8

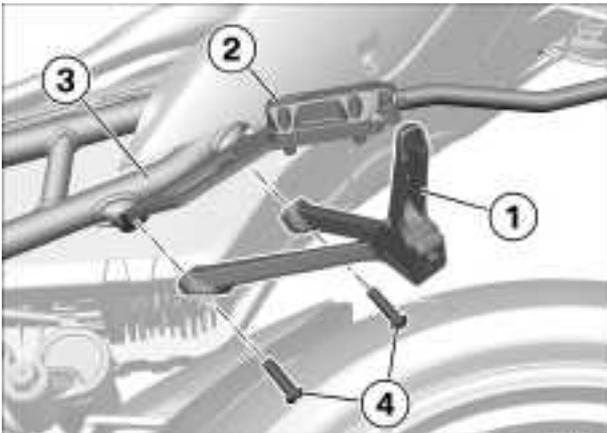

– mit Soziusfußraste^{SZ}

► Linken Abstandhalter für Satteltaschen mit Soziusfußrastenausleger einbauen

- Soziusfußrastenausleger (1) mit Abstandhalter für Satteltaschen (2) an Hinterrahmen (3) ansetzen.
- Schrauben (4) einbauen.


	Anziehdrehmomente
---	--------------------------

Abstandhalter für Satteltaschen an Hinterrahmen		
M8 x 30	19 Nm	

	Schraubensicherungsmittel
---	----------------------------------

Loctite 243, mittelfest	83 19 2 210 339
-------------------------	-----------------

9

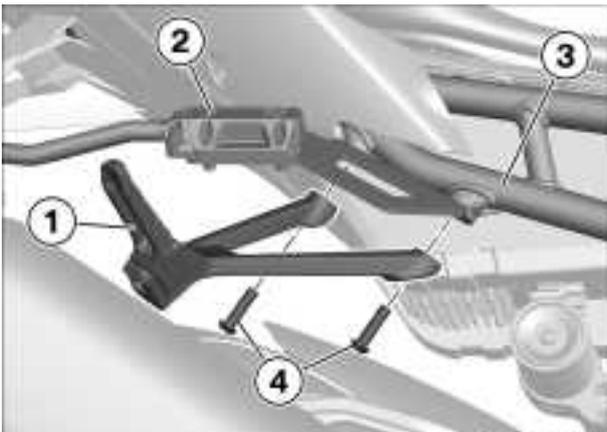

– mit Soziusfußraste^{SZ}

► Rechten Abstandhalter für Satteltaschen mit Soziusfußrastenausleger einbauen

- Soziusfußrastenausleger (1) mit Abstandhalter für Satteltasche (2) an Hinterrahmen (3) ansetzen.
- Schrauben (4) einbauen.


	Anziehdrehmomente
---	--------------------------

Abstandhalter für Satteltaschen an Hinterrahmen		
M8 x 30	19 Nm	

	Schraubensicherungsmittel
---	----------------------------------

Loctite 243, mittelfest	83 19 2 210 339
-------------------------	-----------------

10

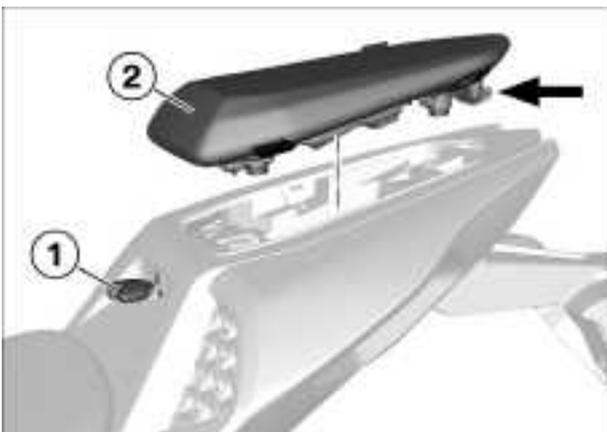

► Soziussitz einbauen

- Soziussitz (2) ansetzen, dabei Fixierung (Pfeil) einhaken.
- Soziussitz (2) nach unten drücken und mit Zündschlüssel (1) verriegeln.

► **Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten**

- Folgendes sicherstellen:
 - Das Ziel der durchgeführten Arbeit wurde erreicht.
 - Alle Betriebsstoffe sind eingefüllt und die Flüssigkeiten haben den korrekten Füllstand.
 - Alle gelösten Schraubverbindungen wurden wieder korrekt angezogen.
 - Das Kraftstoffsystem ist dicht.
 - Die Beleuchtungs- und Signalanlage funktioniert und das Fahrzeug ist verkehrssicher.
 - Die Bremsbeläge der Vorder- und Hinterradbremse liegen an den Bremsscheiben an.

▷ **Funktionstest Motorstart-Unterdrückung**

Prüfen

- Not-Aus-Schalter in Stellung ("ON") schalten.
- Getriebe in Leerlauf schalten.
- Zündung einschalten.
 - » Neutralkontrollleuchte "N" leuchtet.
- Gang einlegen.
 - » Neutralkontrollleuchte "N" geht aus.
- Anlassdruckschalter betätigen.
 - » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze ausklappen.
- Kupplung ziehen.
- Anlassdruckschalter betätigen.
 - » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze einklappen.
- Anlassdruckschalter bei gezogener Kupplung betätigen.
 - » Starter läuft.

Resultat

Nicht alle Prüfschritte wurden erfüllt.

Maßnahme

- Die entsprechenden Bauteile mit BMW Motorrad Diagnosesystem prüfen.◇

