

# BMW Motorrad

## Einbauanleitung

### Chromleisten für Koffer



**Lesen Sie diese Anleitung unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten sorgfältig und vollständig.**

Wir freuen uns, dass Sie sich für Sonderzubehör von BMW Motorrad entschieden haben, mit dem Sie Ihr Fahrzeug Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen anpassen können.

Damit Sie Freude an Ihrem neuen Zubehör haben, ist Sicherheit oberstes Gebot. Zur Durchführung einiger Arbeiten sind ggf. spezielle Werkzeuge und ein fundiertes Fachwissen notwendig. Im Zweifel wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, am besten an Ihren BMW Motorrad Partner.

Da wir Ihnen eine Vielzahl typgeprüftes Zubehör und Sonderausstattungen anbieten, können wir in dieser Einbauanleitung leider nicht auf alle Ausstattungsvarianten eingehen. Deshalb beschränken wir uns auf die Basisvariante des jeweiligen Modells. Das Ab- und Anbauen von weiterem, eventuell eingebautem Zubehör ist in der jeweiligen Einbauanleitung beschrieben. Sollten die erforderlichen Anleitungen nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Motorrad Partner.

Bei allen Fragen rund um Ihr Motorrad und sämtliches Zubehör steht Ihnen Ihr BMW Motorrad Partner jederzeit gern mit Rat und Tat zur Seite.

Viel Freude mit Ihrer BMW sowie eine gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen BMW Motorrad.

**Folgende Symbole werden in dieser Anleitung für Hinweise verwendet:**



Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zu einer geringfügigen oder mäßigen Verletzung führen.



Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.



Gefährdung mit hohem Risikograd. Nicht-Vermeidung führt zum Tod oder einer schweren Verletzung.



Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nicht-Beachtung kann zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder Zubehörs und somit zum Gewährleistungsausschluss führen.



Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.




Schrauben und Muttern werden nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Fahrzeugs oder Zubehörs bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.

- ▶ Beginn der Haupttätigkeit
- ▷ Beginn der Nebentätigkeit
- Tätigkeitsanweisung

- ◀ Ende der Haupttätigkeit
- ◁ Ende der Nebentätigkeit
- ◇ Ende der Gültigkeitsauszeichnung BST (Baustand), SA (Sonderausstattung) oder SZ (Sonderzubehör)

## Chromleisten für Koffer

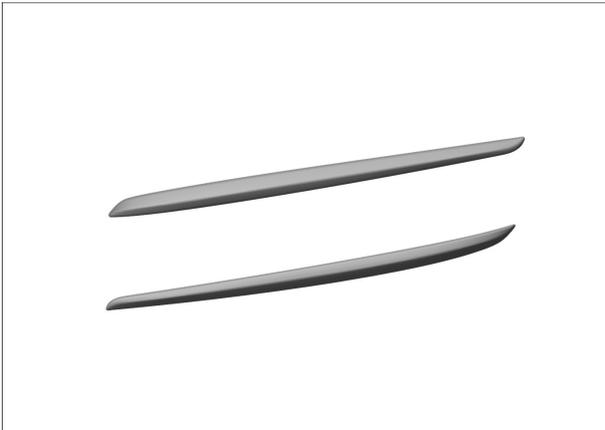

### Lieferumfang

- Chromleiste links
- Chromleiste rechts

### Allgemeine Hinweise

#### ACHTUNG

##### Unsicher abgestelltes Fahrzeug

Bauteilschaden durch Umfallen

- Fahrzeug sicher abstellen.

#### WARNUNG

##### Kinder und Haustiere im Arbeitsbereich

Personenschaden

- Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fernhalten.

#### VORSICHT

##### Tragen von Schmuck während der Arbeit

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss

- Vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ringe, Ketten, Armbanduhr etc.) ablegen.

#### HINWEIS

Nach Montage des Nachrüstsatzes durch eine Werkstatt, ist diese Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen.  
Nachrüstsatz nur mit dieser Einbauanleitung an Dritte weitergeben.

# 77 42 002 Chromleiste für Kofferdeckel links und rechts anbringen

– mit Chromleisten<sup>SZ</sup>

1

## ► Rechte Chromleiste an Kofferdeckel aufkleben

### ACHTUNG


#### Verwendung ungeeigneter Reinigungs- und Pflegemittel

Beschädigung von Oberflächen

- Zum Reinigen eine milde Seifenlauge und einen weichen Schwamm benutzen.
- Keine anderen Lösungsmittel oder Kraftstoff verwenden.

### HINWEIS

Klebestellen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

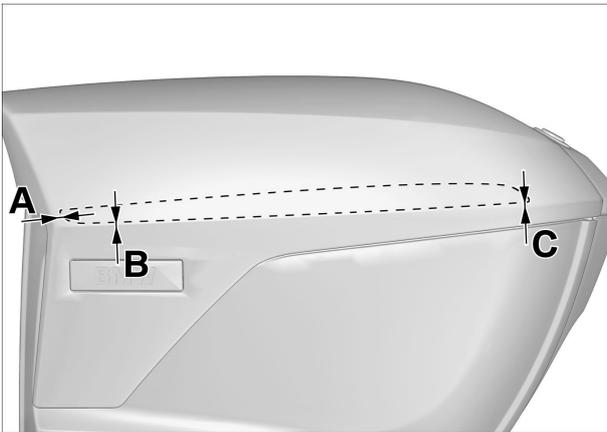


## ▷ Positionierung der rechten Chromleiste

- Markierungen mit einem weichen wasserlöslichen Stift vornehmen.
- Abstand **(A)** vom auslaufenden Radius am Kofferdeckel zur Kante hinten an der Chromleiste markieren.
- Abstand **(B)** von Mitte Kante Kofferdeckel zu hinteren Unterkante der Chromleiste markieren.
- Abstand **(C)** von Mitte Kante Kofferdeckel zu vorderen Unterkante der Chromleiste markieren.



#### Technische Daten

Positionierung Chromleiste	Abstand A	4 mm	
	Abstand B	2,5 mm	
	Abstand C	2 mm	

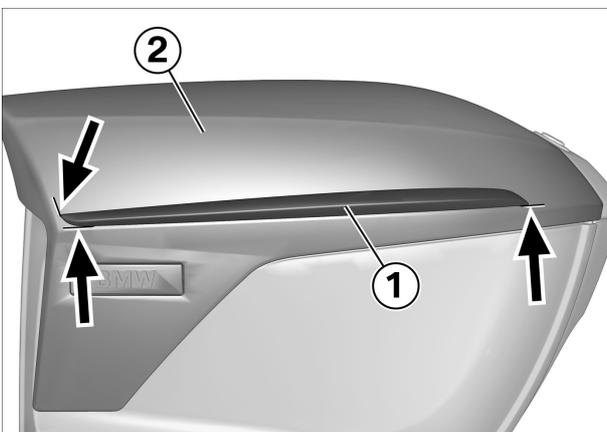

◁

- Schutzfolie abziehen.
- Rechte Chromleiste **(1)** zu den Markierungen **(Pfeile)** ausrichten und am Kofferdeckel **(2)** ansetzen.
- Kurzzeitig umlaufend fest andrücken.



#### Technische Daten

Vollständige Klebekraft		24 h	
-------------------------	--	------	--

◀

## ► Linke Chromleiste an Kofferdeckel aufkleben

### ACHTUNG


#### Verwendung ungeeigneter Reinigungs- und Pflegemittel

Beschädigung von Oberflächen

- Zum Reinigen eine milde Seifenlauge und einen weichen Schwamm benutzen.
- Keine anderen Lösungsmittel oder Kraftstoff verwenden.

### HINWEIS

Klebestellen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

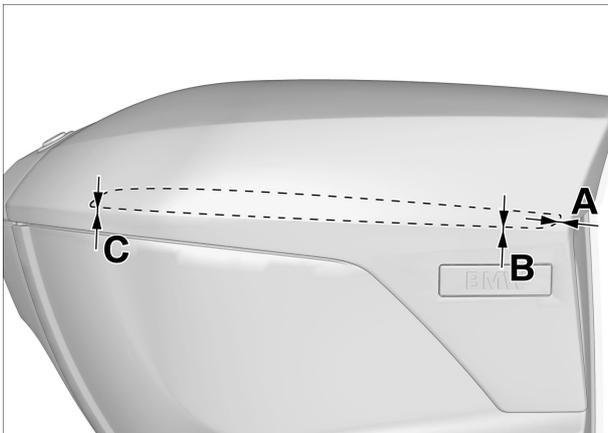


## ▷ Positionierung der linken Chromleiste

- Markierungen mit einem weichen wasserlöslichen Stift vornehmen.
- Abstand **(A)** vom auslaufenden Radius am Kofferdeckel zur Kante hinten an der Chromleiste markieren.
- Abstand **(B)** von Mitte Kante Kofferdeckel zu hinteren Unterkante der Chromleiste markieren.
- Abstand **(C)** von Mitte Kante Kofferdeckel zu vorderen Unterkante der Chromleiste markieren.

### Technische Daten

Positionierung Chromleiste	Abstand A	4 mm	
	Abstand B	2,5 mm	
	Abstand C	2 mm	

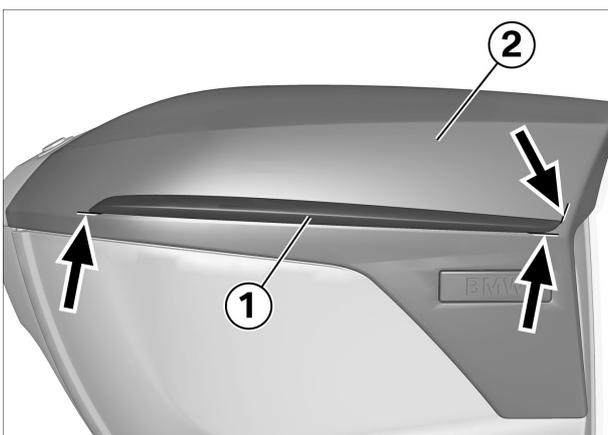

- Schutzfolie abziehen.
- Linke Chromleiste **(1)** zu den Markierungen **(Pfeile)** ausrichten und am Kofferdeckel **(2)** ansetzen.
- Kurzzeitig umlaufend fest andrücken.

### Technische Daten

Vollständige Klebekraft		24 h	
-------------------------	--	------	--