



**BMW
MOTORRAD**



Einbauanleitung

FILLER PANEL BLACKSTORM ME- TALLIC

MAKE LIFE A RIDE

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UNBEDINGT VOR BEGINN DER EINBAUARBEITEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG.

Wir freuen uns, dass Sie sich für Sonderzubehör von BMW Motorrad entschieden haben, mit dem Sie Ihr Fahrzeug Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen anpassen können.

Damit Sie Freude an Ihrem neuen Zubehör haben, ist Sicherheit oberstes Gebot. Zur Durchführung einiger Arbeiten sind ggf. spezielle Werkzeuge und ein fundiertes Fachwissen notwendig. Im Zweifel wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, am besten an Ihren BMW Motorrad Partner.

Da wir Ihnen eine Vielzahl typgeprüfetes Zubehör und Sonderausstattungen anbieten, können wir in dieser Einbauanleitung leider nicht auf alle Ausstattungsvarianten eingehen. Deshalb beschränken wir uns auf die Basisvariante des jeweiligen Modells. Das Ab- und Anbauen von weiterem, eventuell eingebautem Zubehör ist in der jeweiligen Einbauanleitung beschrieben. Sollten die erforderlichen Anleitungen nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Motorrad Partner.

Bei allen Fragen rund um Ihr Motorrad und sämtliches Zubehör steht Ihnen Ihr BMW Motorrad Partner jederzeit gern mit Rat und Tat zur Seite.

Viel Freude mit Ihrer BMW sowie eine gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen BMW Motorrad.

FOLGENDE SYMBOLE WERDEN IN DIESER ANLEITUNG FÜR HINWEISE VERWENDET:
 **VORSICHT**

Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zu einer geringfügigen oder mäßigen Verletzung führen.

 **GEFAHR**

Gefährdung mit hohem Risikograd. Nicht-Vermeidung führt zum Tod oder einer schweren Verletzung.

 **HINWEIS**

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.

- ▶ Beginn der Haupttätigkeit
- ▷ Beginn der Nebentätigkeit
- Tätigkeitsanweisung

 **WARNUNG**

Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.

 **ACHTUNG**

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nicht-Beachtung kann zu eine Beschädigung des Fahrzeugs oder Zubehörs und somit zum Gewährleistungsausschluss führen.

 **Anziehdrehmoment**


Schrauben und Muttern werden nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Fahrzeugs oder Zubehörs bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.

- ◀ Ende der Haupttätigkeit
- ◁ Ende der Nebentätigkeit
- ◇ Ende der Gültigkeitsauszeichnung BST (Baustand), SA (Sonderausstattung) oder SZ (Sonderzubehör)

Filler Panel Blackstorm metallic

Benötigte Werkzeuge

- Torx-Schlüsselsatz
- Drehmomentschlüssel

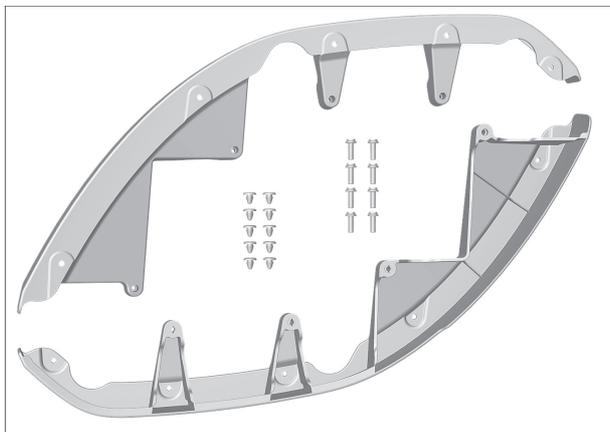

Montageumfang

- | | |
|-----------------------|-----|
| - Filler Panel | 2x |
| - Gummipuffer | 10x |
| - Torx-Schraube M5x16 | 8x |

Allgemeine Hinweise

ACHTUNG

Unsicher abgestelltes Fahrzeug

Bauteilschaden durch Umfallen

- Fahrzeug sicher abstellen.

WARNUNG

Kinder und Haustiere im Arbeitsbereich

Personenschaden

- Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fernhalten.

VORSICHT

Tragen von Schmuck während der Arbeit

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss

- Vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ringe, Ketten, Armbanduhr etc.) ablegen.


HINWEIS

Nach Montage des Nachrüstsets durch eine Werkstatt, ist diese Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen.
Nachrüstset nur mit dieser Einbauanleitung an Dritte weitergeben.

77 31 045 Filler Panel einbauen

Zusatzarbeiten: 46 52 510 Spezialwerkzeug Hinterradständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer)


1

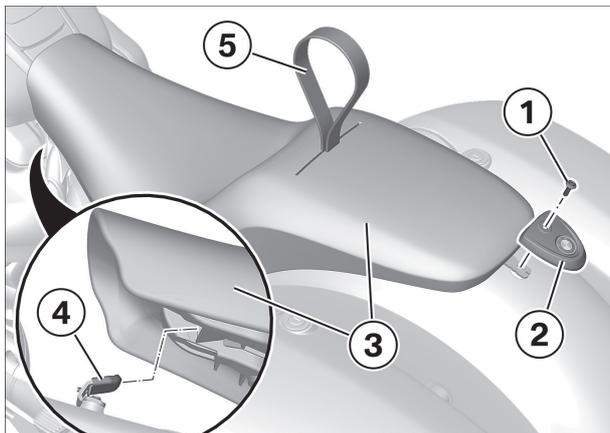

► Sitzbank ausbauen


- Schraube (1) und Blende (2) ausbauen.
- Sitzbank (3) aus Halter (4) lösen, dabei Halterriemen (5) vorsichtig ausfädeln.

2

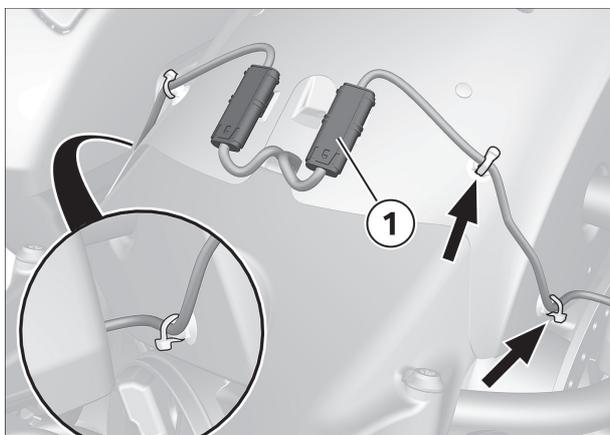


► Koffer links ausbauen


- Kabelbinder (Pfeile) entfernen.
- Stecker (1) für Heckleuchte trennen und lösen.

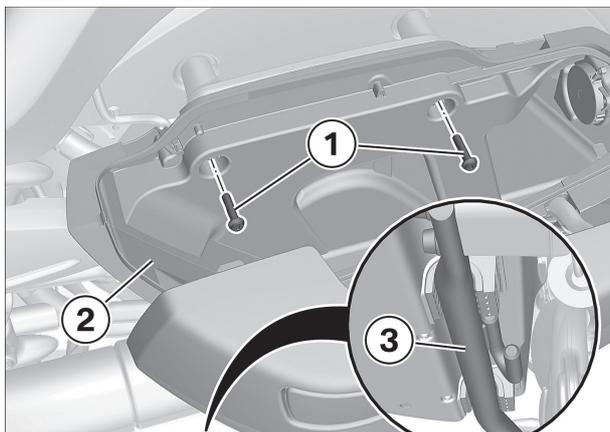


- Koffer öffnen.
- Schrauben (1) ausbauen.
- Koffer (2) nach oben von Träger (3) abnehmen.

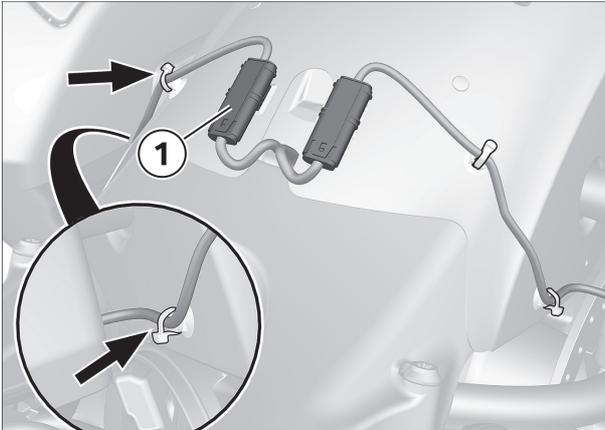3**► Koffer rechts ausbauen**

- Kabelbinder (**Pfeile**) entfernen.
- Stecker (**1**) für Heckleuchte trennen und lösen.

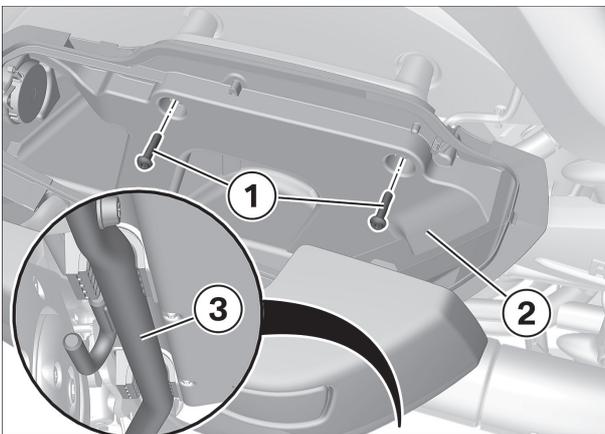


- Schrauben (**1**) ausbauen.
- Koffer (**2**) nach oben von Träger (**3**) abnehmen.

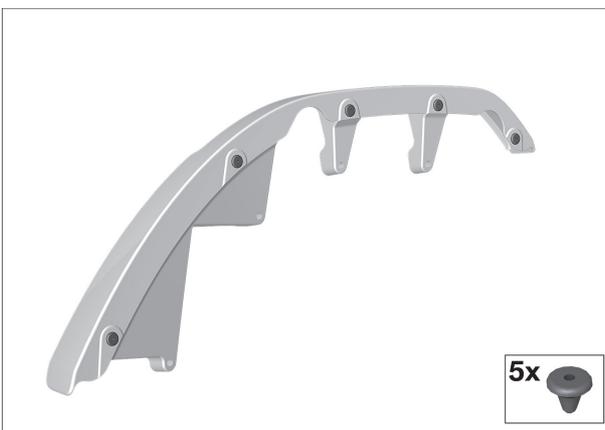4**► Filler Panel vorbereiten.**

- Gummipuffer in Filler Panel einbauen.

5

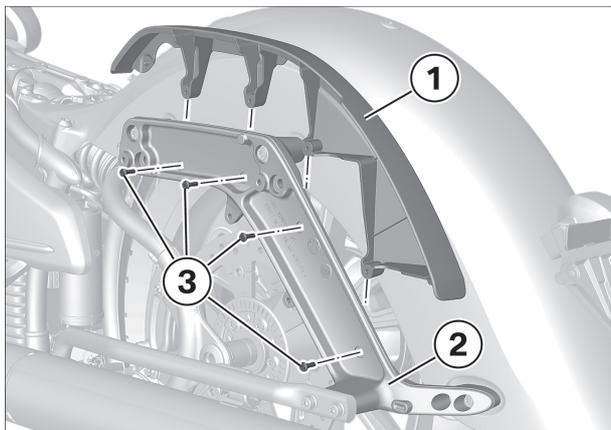


► **Filler Panel links einbauen**

- Filler Panel links (1) an Kofferhalter (2) ansetzen.
- Schrauben (3) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Filler Panel an Halter Seitenkoffer		
M5	6 Nm	

6

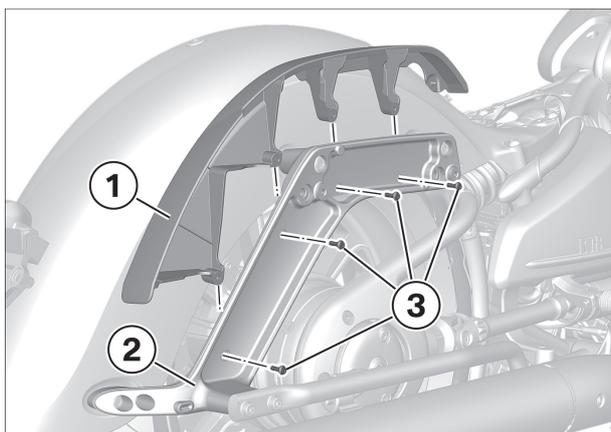


► **Filler Panel rechts einbauen**

- Filler Panel rechts (1) an Kofferhalter (2) ansetzen.
- Schrauben (3) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Filler Panel an Halter Seitenkoffer		
M5	6 Nm	

7

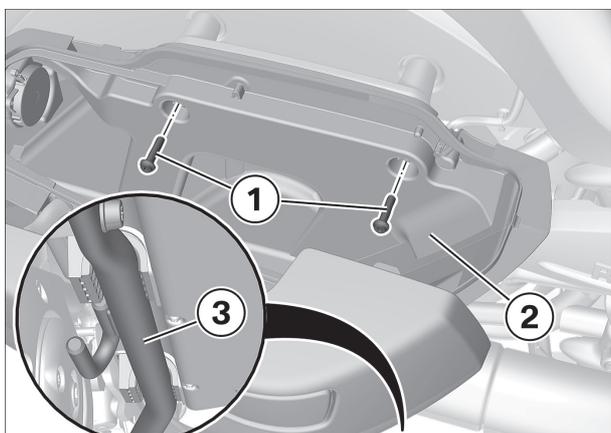


► **Koffer rechts einbauen**

- Koffer (2) an Träger (3) aufsetzen und Schrauben (1) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Kofferhalter an Kofferträger		
M8 x 35	19 Nm	


- Koffer schließen.

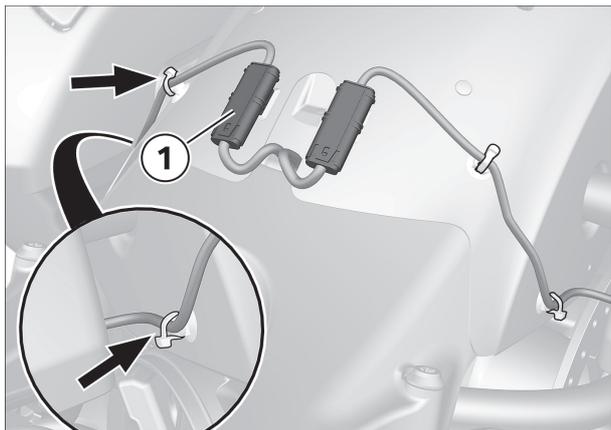

- Stecker **(1)** für Heckleuchte befestigen und verbinden.
- Kabelbinder **(Pfeile)** einbauen.



8

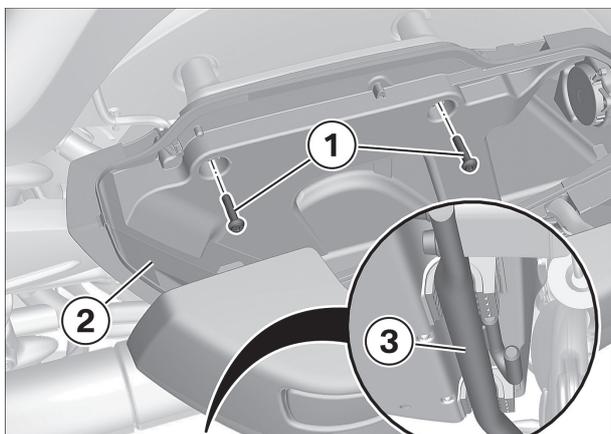


► **Koffer links einbauen**

- Koffer **(2)** an Träger **(3)** aufsetzen und Schrauben **(1)** einbauen.

Anziehdrehmomente		
Kofferhalter an Kofferträger		
M8 x 35	19 Nm	

- Koffer schließen.

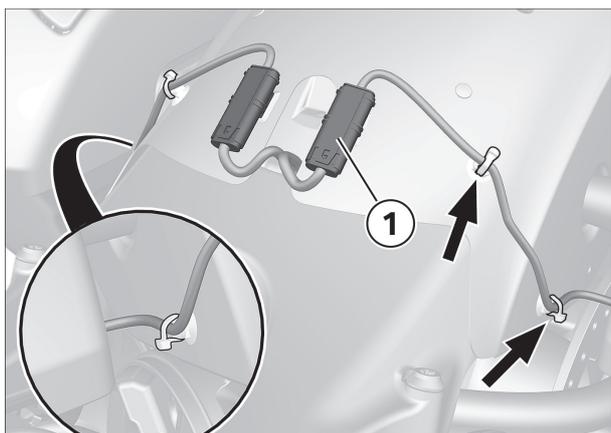


- Stecker **(1)** für Heckleuchte befestigen und verbinden.
- Kabelbinder **(Pfeile)** einbauen.



9

► **Sitzbank einbauen**

- Gewinde reinigen.

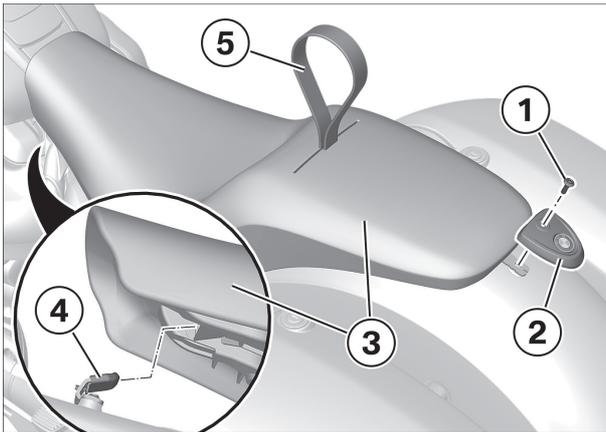

- Sitzbank (3) in Haltenase (4) einsetzen, dabei Halteschleife (5) einfädeln.
- Abdeckung (2) und Schraube (1) einbauen.

Anziehdrehmomente		
Fahrersitz/Soziussitz an Heckrahmen		
M6 x 20	8 Nm	

10

► Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten

- Folgendes sicherstellen:
 - Das Ziel der durchgeführten Arbeit wurde erreicht.
 - Alle Betriebsstoffe sind eingefüllt und die Flüssigkeiten haben den korrekten Füllstand.
 - Alle gelösten Schraubverbindungen wurden wieder korrekt angezogen.
 - Das Kraftstoffsystem ist dicht.
 - Die Beleuchtungs- und Signalanlage funktioniert und das Fahrzeug ist verkehrssicher.
 - Die Bremsbeläge der Vorder- und Hinterradbremse liegen an den Bremscheiben an.

▷ Funktionstest Motorstart-Unterdrückung

Prüfen

- Getriebe in Leerlaufstellung schalten.
- Zündung einschalten.
 - » Neutralkontrollleuchte "N" leuchtet.
- Gang einlegen.
 - » Neutralkontrollleuchte "N" geht aus.
- Starterschalter betätigen.
 - » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze ausklappen.
- Kupplung ziehen.
- Starterschalter betätigen.
 - » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze einklappen.
- Starterschalter bei gezogener Kupplung betätigen.
 - » Starter läuft.

Resultat

Nicht alle Prüfschritte wurden erfüllt.

Maßnahme

- Die entsprechenden Bauteile mit BMW Motorrad Diagnosesystem prüfen.

