


# BMW Motorrad

## Werkstatt-Einbauanleitung

### Gepäckplatte für Soziussitz

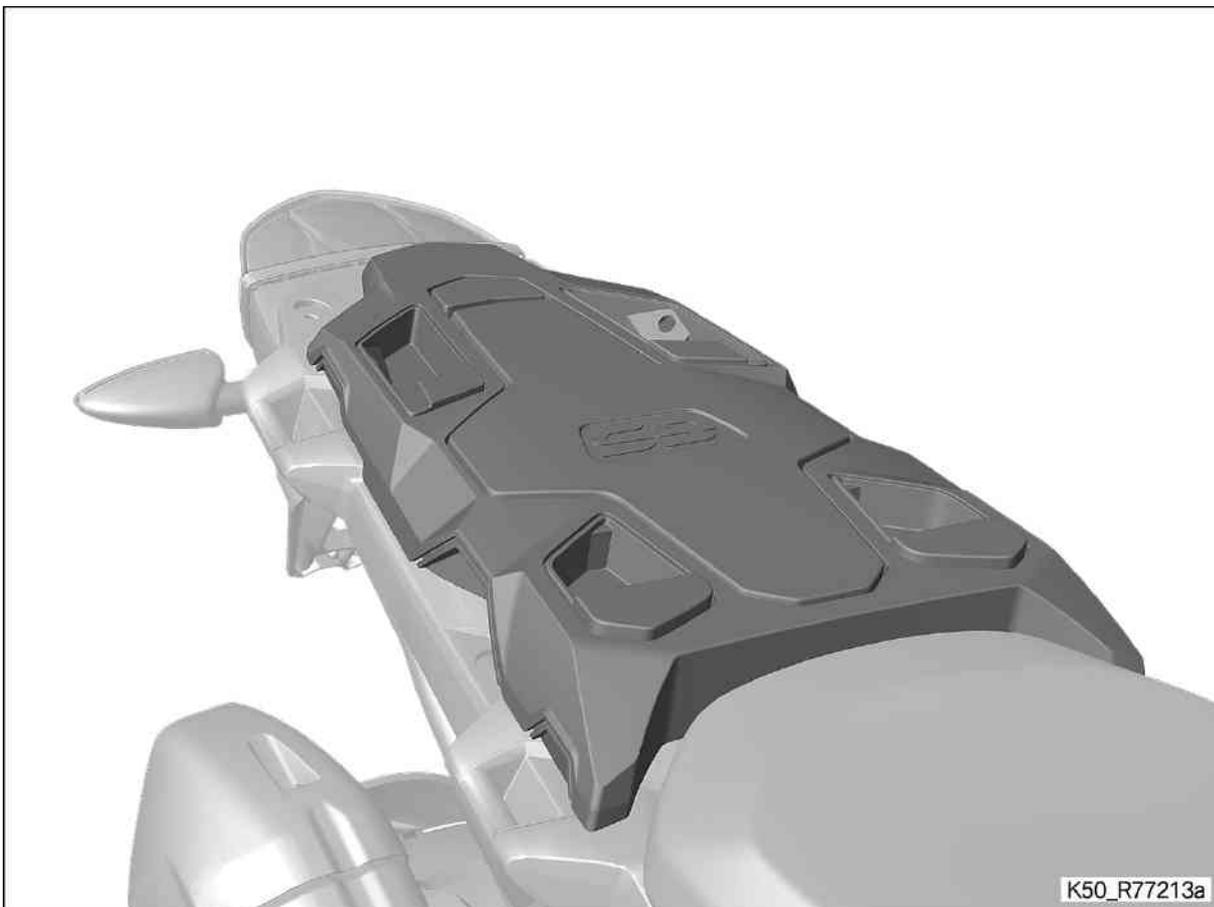

**Lesen Sie diese Anleitung unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten sorgfältig und vollständig.**

**BMW Motorrad empfiehlt, diesen Einbausatz von einer Fachwerkstatt mit dem erforderlichen Spezialwerkzeug einbauen zu lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.**

**Bei unsachgemäßem Einbau und unsachgemäßer Behandlung bestehen erhebliche Sicherheitsrisiken.**

**Folgende Symbole werden in dieser Anleitung für Sicherheitshinweise verwendet:**

 **Warnung**

Vorsichtsregeln und -maßnahmen, die den Fahrer oder andere Personen vor Verletzungen oder Lebensgefahr schützen.

 **Achtung**

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die eine Beschädigung des Fahrzeuges oder Zubehörs verhindern. Nichtbeachtung kann zum Gewährleistungsausschluss führen.

 **Hinweis**

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll-, und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.

 **Anziehdrehmoment**

Schrauben und Muttern werden nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Fahrzeuges oder Zubehörs bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.

▶ Beginn der Haupttätigkeit

▷ Beginn der Nebentätigkeit

• Tätigkeitsanweisung

◀ Ende der Haupttätigkeit

◁ Ende der Nebentätigkeit

◇ Ende der Gültigkeitsauszeichnung BA (Baustand), SA (Sonderausstattung) oder SZ (Sonderzubehör)

© 2013 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft  
80788 München, Deutschland

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von BMW Motorrad, Aftersales.

Gedruckt in Deutschland.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten.

# Gepäckplatte für Soziussitz

## Benötigte Werkzeuge

- Satz Torxschlüssel
- Drehmomentschlüssel



## Lieferumfang

- Trägerplatte
- Blende
- Deckel
- Schraube M5 6 Stück
- Zylinderschraube M8 x 35 2 Stück
- Zylinderschraube M8 x 50 2 Stück
- Steckmutter M5 6 Stück
- Distanzbuchse (bei angebaurem Kofferhalter für Aluminium-Koffer werden nicht alle Distanzbuchsen eingebaut) 8 Stück
- Bundbuchse 4 Stück
- Unterlegscheibe 4 Stück
- Dämpfungselement 2 Stück
- Distanzstreifen 3 Stück
- Federadapter
- Druckfeder

## Allgemeine Hinweise

### **Achtung**

Bei den folgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Motorrad umfallen. Darauf achten, dass das Motorrad sicher steht.

### **Achtung**

Bauteile können durch harte oder scharfkantige Gegenstände beschädigt werden. Bauteile nicht verkratzen, ggf. abkleben.

### **Hinweis**


Zusätzlich können **Blenden für Haltegriffbohrungen** aus dem Sonderzubehör-Angebot bestellt und angebaut werden. Im besten Fall vor Einbau der Gepäckplatte.

### **Hinweis**

Bordwerkzeug aus Soziussitz entnehmen und in einer geeigneten Hülle unter dem Deckel der Gepäckplatte sicher verstauen.

## 77 34 150 Gepäckplatte einbauen


1

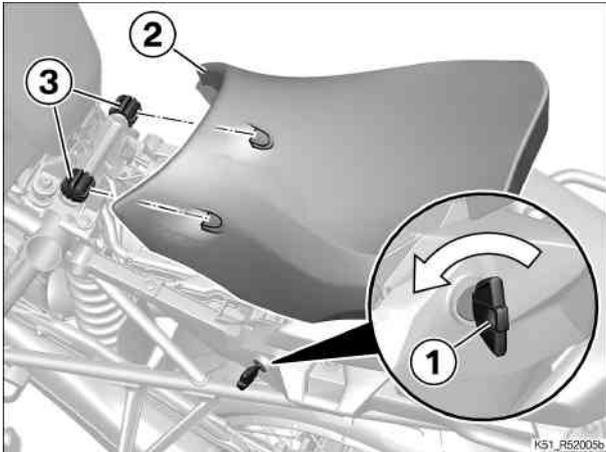

### ► Fahrersitz ausbauen

- Zündschlüssel (1) in Sitzbankschloss **gegen den Uhrzeigersinn** drehen.
- Fahrersitz (2) von Haltern (3) ziehen und abnehmen.

2

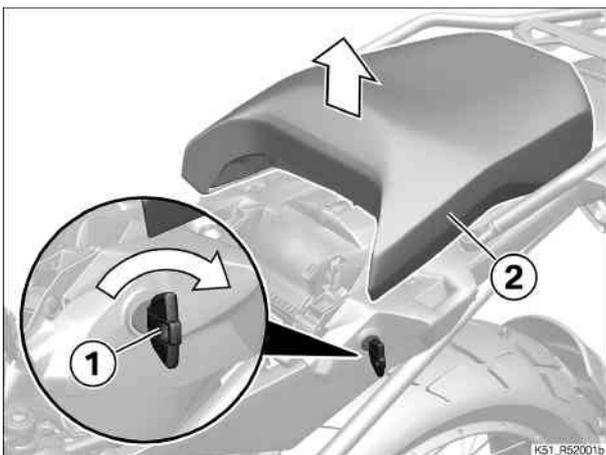


### ► Soziussitz ausbauen

- Zündschlüssel (1) in Sitzbankschloss **im Uhrzeigersinn** drehen.
- Soziussitz (2) vorn etwas nach oben ziehen.



- Soziussitz (1) nach vorn ziehen und abnehmen.


### 3

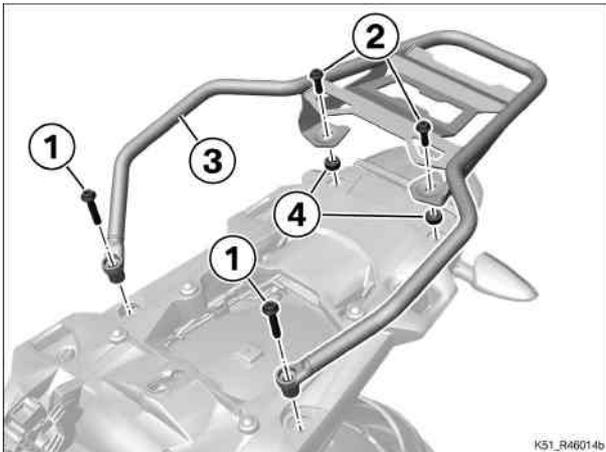

#### ► **Gepäckbrücke ausbauen**

- Schrauben (1) ausbauen.
- Schrauben (2) ausbauen.
- Gepäckbrücke (3) und Buchsen (4) ausbauen.


### 4

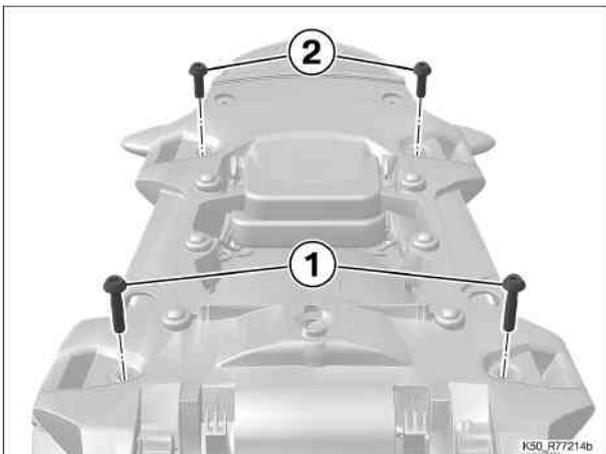

#### ► **Schrauben für Heckträger ausbauen**

- Schrauben (1) und (2) ausbauen.

### 5

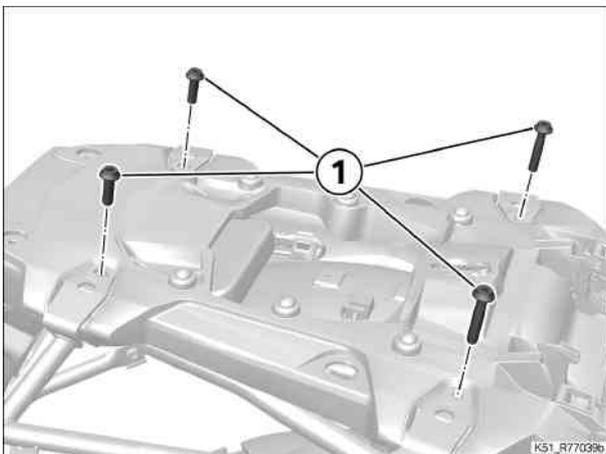


#### ► **Schrauben für Kofferhalter ausbauen**

– mit Kofferhalter für Aluminium-Koffer<sup>SA</sup> (0680)


- Schrauben (1) ausbauen.◊

## 6

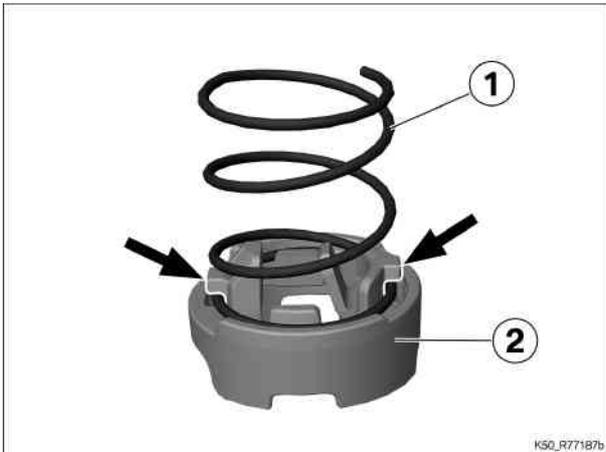


### ► Deckel für Blende vorbereiten

- Druckfeder (1) leicht überspannen, so dass die Feder (1) unter den Laschen (Pfeile) des Adapters (2) sitzt.

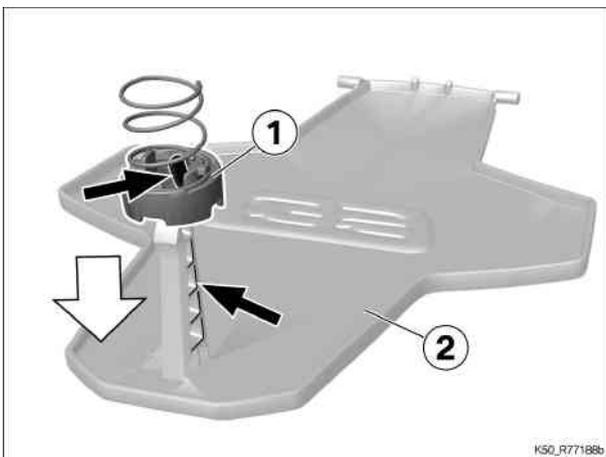

- Federadapter (1) mit Druckfeder in Deckel (2) einbauen. Dabei darauf achten, dass die Lasche (Pfeil) zur offenen Seite (Pfeil) ausgerichtet ist.

## 7

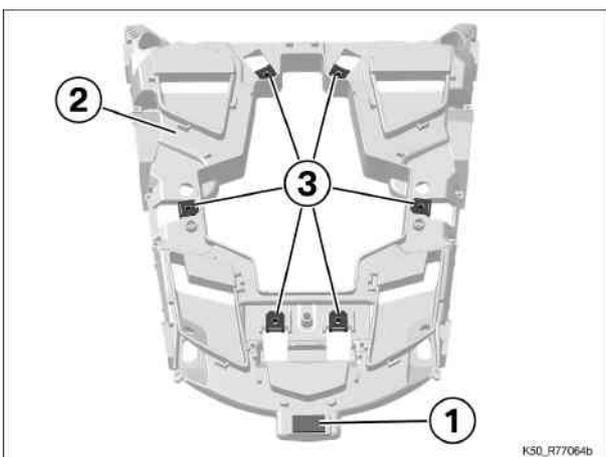

### ► Trägerplatte und Blende vorbereiten


- Schutzfolie von Distanzklebestreifen (1) abziehen.
- Distanzklebestreifen (1) auf Trägerplatte (2) mittig positionieren und kurz andrücken.



#### Hinweis

Klebestellen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.


- Steckmuttern (3) in Trägerplatte (2) einbauen.

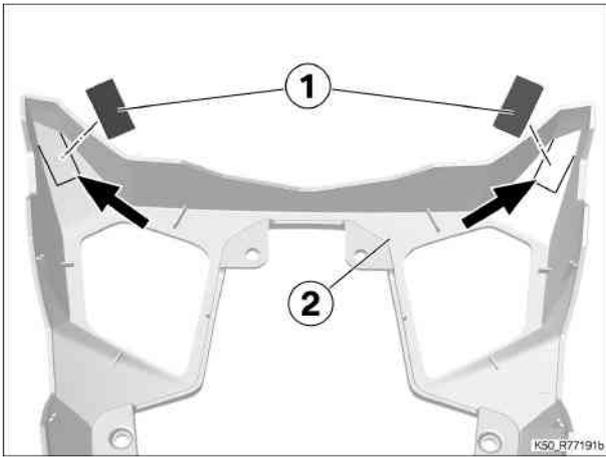

- Schutzfolie von Distanzklebestreifen **(1)** abziehen.
- Distanzklebestreifen **(1)** an Markierungen **(Pfeile)** an Innenseite der Blende **(2)** positionieren und kurz andrücken.


**Hinweis**

Klebestellen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

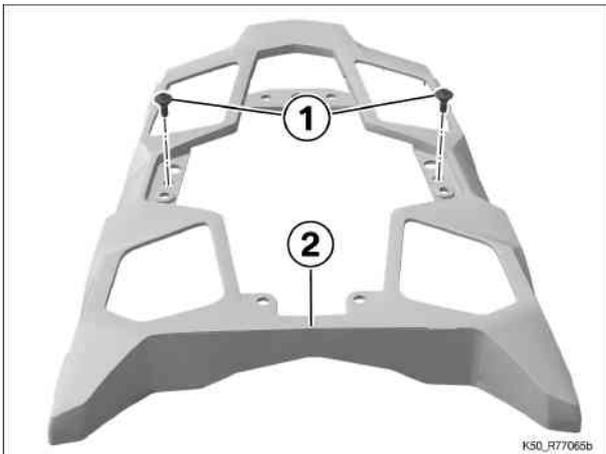


- Dämpfungselemente **(1)** in Blende **(2)** einbauen.

**8**

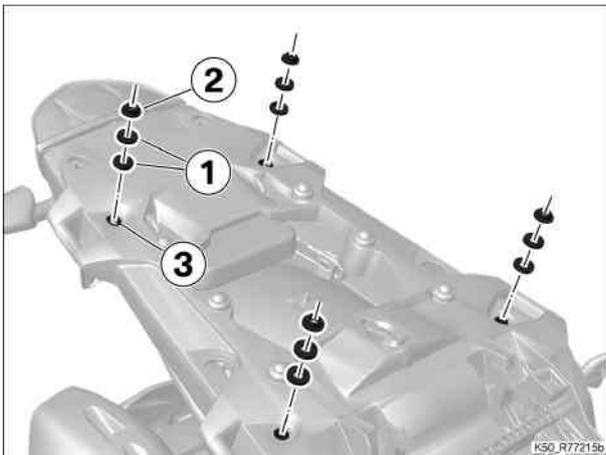


► **Gepäckplatte einbauen**

- Distanzbuchsen **(1)** und Bundbuchsen **(2)** auf Buchsen **(3)** für Heckträger positionieren.

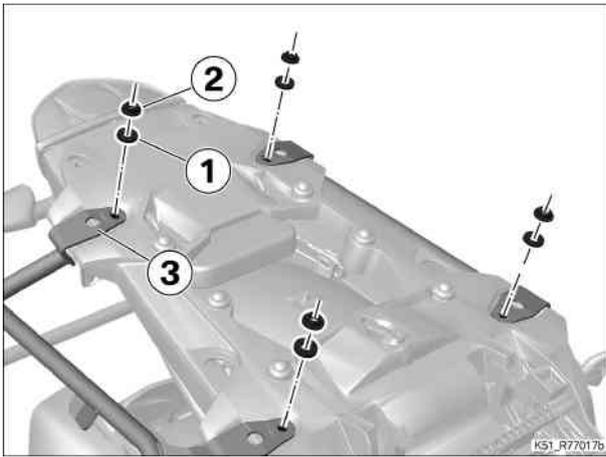


– mit Kofferhalter für Aluminium-Koffer<sup>SA</sup> (0680)

- Distanzbuchsen (1) und Bundbuchsen (2) auf Kofferhalter (3) positionieren.◊

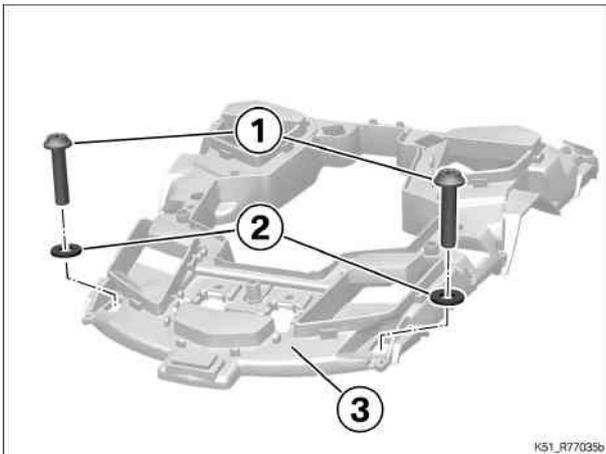


- Kurze Schrauben (1) hinten mit Unterlegscheiben (2) in Trägerplatte (3) einsetzen.

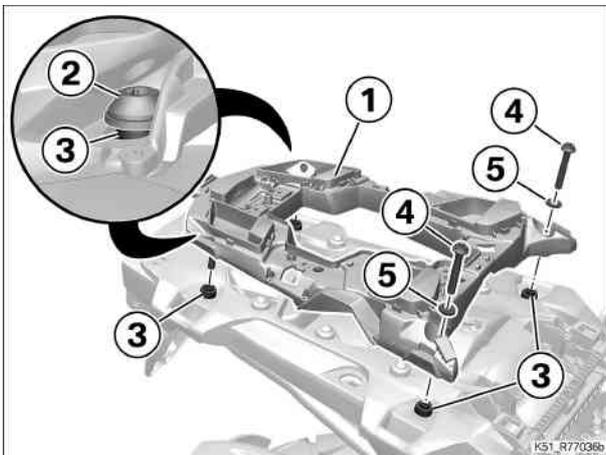


- Trägerplatte (1) mit eingesetzten Schrauben (2) an Bundbuchsen (3) ansetzen, ausrichten und Schrauben (2) handfest einbauen.
- Lange Schrauben (4) vorn mit Unterlegscheiben (5) in Trägerplatte (1) einsetzen und an Bundbuchsen (3) ansetzen.
- Auf richtigen Sitz der Bundbuchsen (3) achten.
- Kurze Schrauben (2) und lange Schrauben (4) über Kreuz festziehen.

 <b>Anziehdrehmomente</b>		
<b>Trägerplatte an Heckrahmen</b>		
M8 x 35	19 Nm	
M8 x 50	19 Nm	

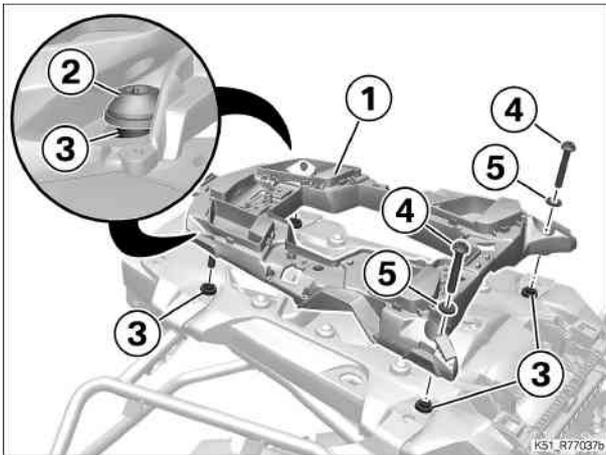


- mit Kofferhalter für Aluminium-Koffer<sup>SA</sup> (0680)
- Trägerplatte **(1)** mit eingesetzten Schrauben **(2)** an Bundbuchsen **(3)** ansetzen, ausrichten und Schrauben **(2)** handfest einbauen.
- Lange Schrauben **(4)** vorn mit Unterlegscheiben **(5)** in Trägerplatte **(1)** einsetzen und an Bundbuchsen **(3)** ansetzen.
- Auf richtigen Sitz der Bundbuchsen **(3)** achten.
- Kurze Schrauben **(1)** und lange Schrauben **(2)** über Kreuz festziehen.

 <b>Anziehdrehmomente</b>		
<b>Trägerplatte an Heckrahmen</b>		
M8 x 35	19 Nm	
M8 x 50	19 Nm	

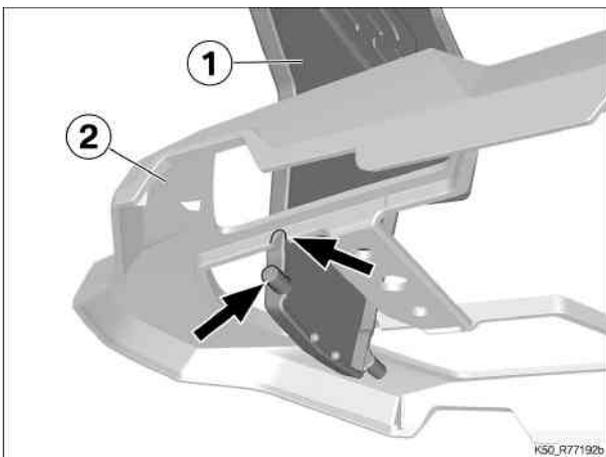

▷ **Deckel in Blende einsetzen und einbauen**

- Deckel **(1)** in Blende **(2)** einsetzen und Führungszapfen **(Pfeil)** an Aussparung **(Pfeil)** in Blende **(2)** zum Einbau anliegen lassen.

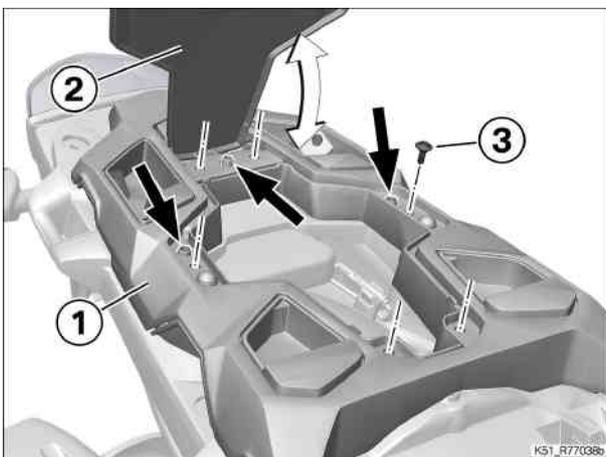

◁

- Blende **(1)** mit geöffnetem Deckel **(2)** ansetzen, dabei auf Fixierstifte **(Pfeile)** achten.
- Schrauben **(3)** einbauen.

 <b>Anziehdrehmomente</b>		
<b>Blende an Trägerplatte</b>		
M5 x 14,5	2 Nm	


- Deckel **(2)** schließen, Deckel rastet hörbar ein.

 **Hinweis**

Damit der Deckel wieder geöffnet werden kann, den Zündschlüssel ins Sitzbankschloss einstecken und im Uhrzeigersinn drehen.

◁

## 9

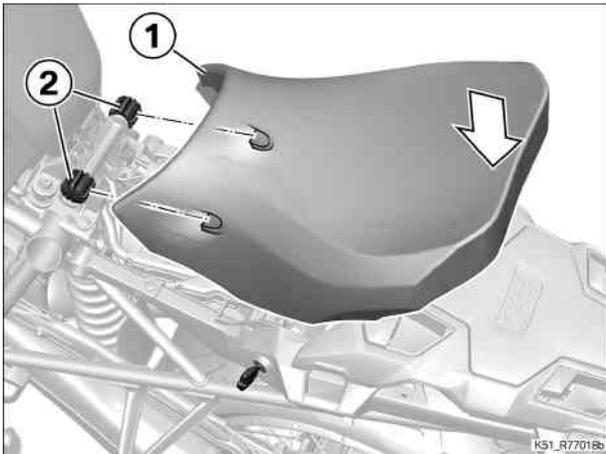

### ► Fahrersitz einbauen

- Fahrersitz (1) ganz in Halter (2) einsetzen.
- Fahrersitz (1) hinten kräftig nach unten drücken.
- » Fahrersitz (1) rastet hörbar ein.

## 10

### ► Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten

- Sicherstellen, dass
  - das Ziel der durchgeführten Arbeit erreicht wurde.
  - alle Betriebsstoffe eingefüllt sind und die Flüssigkeiten den korrekten Füllstand haben.
  - alle gelösten Schraubverbindungen wieder korrekt angezogen wurden.
  - das Kraftstoffsystem dicht ist.
  - die Beleuchtungs- und Signalanlage funktioniert und das Fahrzeug verkehrssicher ist.
  - die Bremsbeläge der Vorder- und Hinterradbremse an den Bremsscheiben anliegen.

### Beachten Sie die für Ihr Land geltenden Zulassungsbestimmungen!

#### Hinweis

#### **Für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland gilt:**

Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.